

# **Salente**

## L5



[www.salente.cz](http://www.salente.cz)

# Pust'me se do toho

Děkujeme vám, že jste si vybrali vysavač Salente L5!



Jedná se o špičkový robotický vysavač s chytrým plánováním, který si pomocí navigačních snímačů a vlastního algoritmu v reálném čase vyváří mapy místnosti a plánuje trasu. Jeho klíčovými vlastnostmi jsou automatický úklid a automatické nabíjení bez manuálního zásahu. Disponuje mimořádně velkým sacím výkonem, velkokapacitní schránkou na prach, omyvatelným síťovým HEPA filtrem a oddeleným vytíracím modulem. Účinný úklidový režim obsahuje vysávání a poté vytírání.

Do chytrého telefonu si můžete stáhnout mobilní aplikaci a jejím prostřednictvím kontrolovat úklidovou mapu a provozní stav vysavače v reálném čase, vymezit oblast úklidu a naplánovat, kdy se má provést. Vysavač můžete ovládat i dálkově. Věda a technika život usnadňují.

Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni!

# Představení produktu

## Hlavní funkce

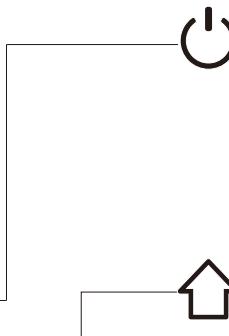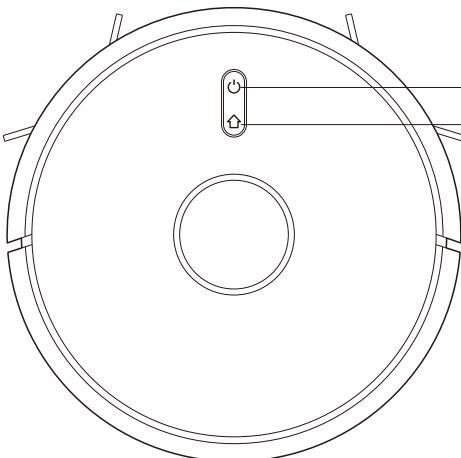

### Úklid / Vypnutí a zapnutí

- Krátké stisknutí: Úklid/Pauza
- Dlouhé stisknutí na 3 vteřiny: Zapnout/Vypnout
- Dlouhé stisknutí na 15 vteřin: nucené vypnutí za mimořádných okolností.

### Nabíjení / lokální úklid

- Krátké stisknutí: Nabíjení / Pauza
- Dlouhé stisknutí: lokální úklid

### Indikátor


- Modrý: Normální provoz nebo nabíjení
- Červený: Mimořádný stav nebo vybitá baterie
- Fialový: Zařízení není připojené k síti

### Reset WiFi


- Současně stiskněte obě tlačítka na 3 vteřiny.

# Představení produktu


## Seznam součástí

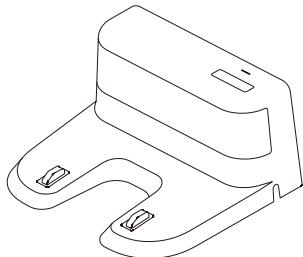


Nabíjecí základna x1




HEPA filtr + houbový filtr x1




Napájecí adaptér x1

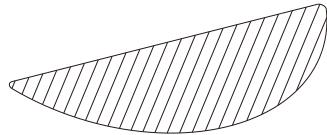


Prachovka x1

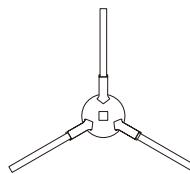

Levý postranní kartáč x2  
Pravý postranní kartáč x2

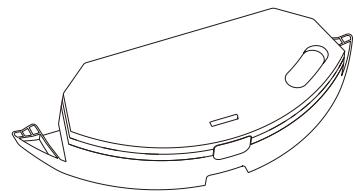


Elektricky ovládaná  
nádoba na vodu



Dálkový ovladač



# Představení produktu

## Robotický vysavač

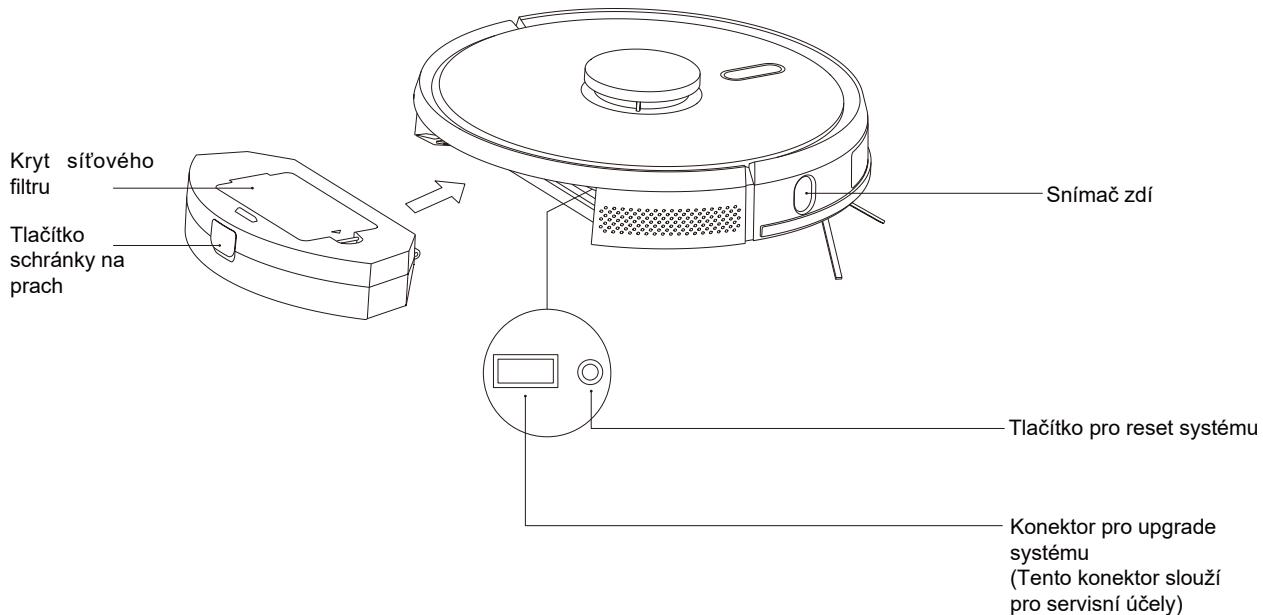



# Představení produktu

## Snímače a konstrukce

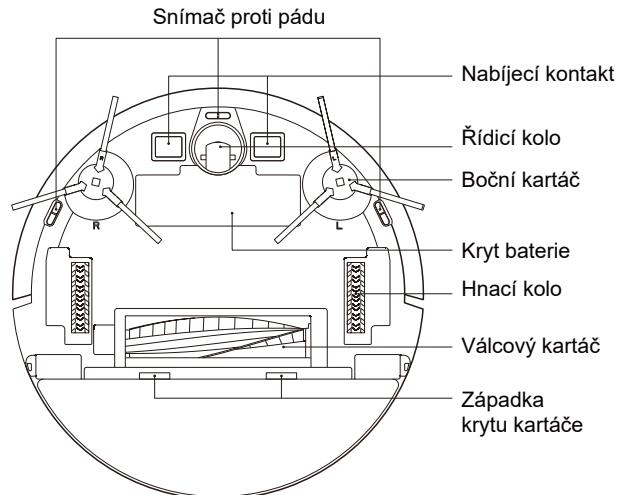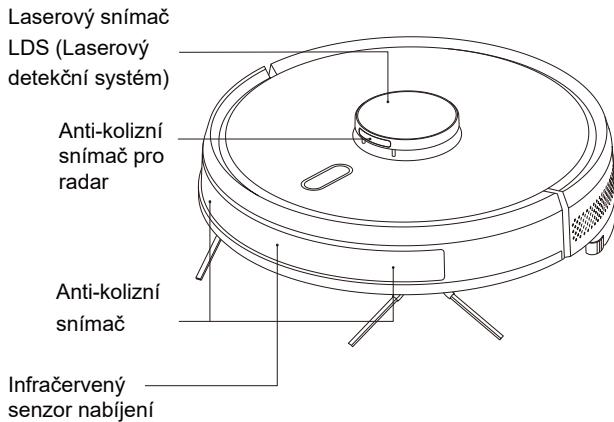


# Představení produktu

## Nabíjecí základna

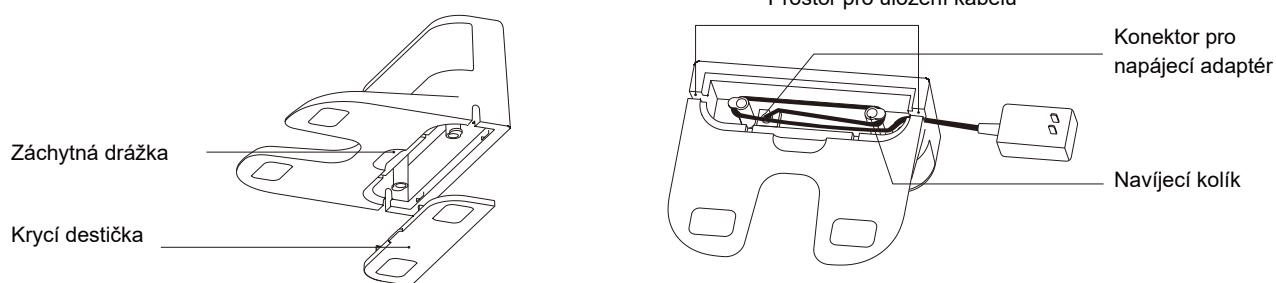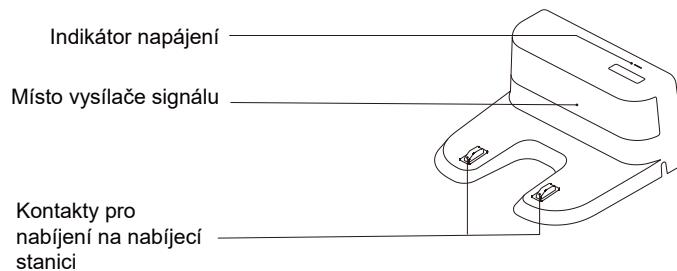


# Instalace

1 Připojte napájení a přebytečnou délku kabelu složte do prostoru pro kabel.

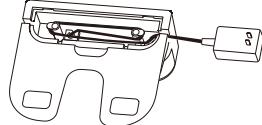

2 Nabíjecí základnu postavte ke zdi a připojte napájení.

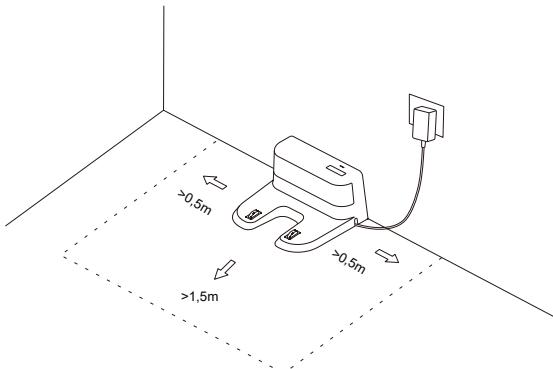


## Poznámka

Po stranách základny nechte nejméně 0,5 m volného místa a 1,5 m přední. Jestliže napájecí kabel povede svíle k zemi, vysavač ho může zasypat a přerušit napájení nabíjecí základny.

Indikátor nabíjení při zapnutém napájení svítí a po dokončení nabíjení zhasne.

3 Nabíjecí základnu zbytěně nehýbejte a nenechávejte ji na přímém slunečním světle.

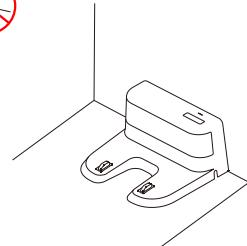


## Poznámka

Jestliže základnu přemístíte, může vysavač ztratit orientaci a mapu úklidu. Když vysavač restartujete, mapu si znova vytvoří a zapamatuje, a v nové mapě mohou chybět informace o zakázaných místech a jiných oblastech.

Přímé sluneční světlo je schopné rušit signál nabíjecí stanice a to může vysavači znemožnit v návratu k ní.

4 Instalace bočního kartáče


Ujistěte se, že levý (L) a pravý (R) boční kartáč souhlasí s písmeny L a R na spodním krytu, stiskněte L a R a jakmile uslyšíte „zaklapnutí“, budou kartáče nainstalovány.

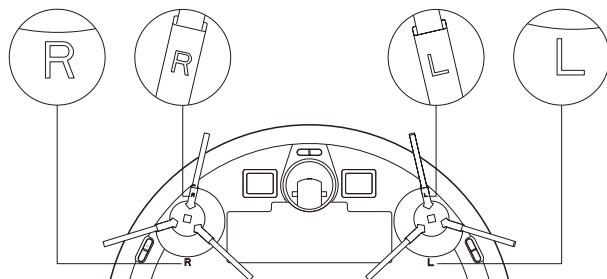

# Instalace

## 5 Spuštění a nabíjení

Dlouhým stisknutím  vysavač zapněte. Nabijte ho v nabíjecí základně, jestliže indikátor napájení normálně svítí

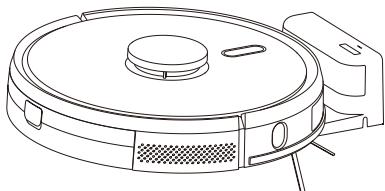

Poznámka: Pokud vysavač nelze spustit kvůli vybité baterii, nechte ho nabít v základně, po nabití se spustí automaticky sám. Zařízení může normálně fungovat, pokud je baterie nabízta více než na 20%.

## 6 Připojte mobilní aplikaci (tento krok je možné vynechat)

Přečtěte si pokyny pro připojení k WiFi síti, pak připojte mobilní aplikaci.

## 7 Začněte uklízet

Po zapnutí napájení zahájte úklid krátkým stisknutím tlačítka  na zařízení nebo použijte mobilní aplikaci. (chcete-li dočasně pozastavit úklid, stiskněte kterékoli tlačítka)


Poznámka

Robotický vysavač není možné použít na úklid rozlitých kapalin. Bude-li kapacita baterie nižší než 20%, vysavač přestane fungovat. Nabijte baterii. Vysavač se k nabíjecí stanici automaticky vrátí, pokud kapacita baterie klesne na 20%, vypne se a jakmile kapacita vzroste na 80%, bude pokračovat v úklidu.

Před použitím vysavače odstraňte z podlahy různé kabely (včetně kabelu nabíjecí stanice) a předměty, které by mohly při úklidu poškodit, kdyby je kartáč zachytily.

## 8 Instalace vytíracího modulu

Instalace vytíracího modulu: vytírací látku položte pod nádržku s vodou

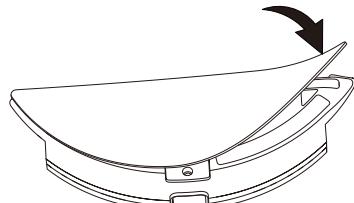


### Elektricky ovládaná nádoba na vodu

Poznámka: Látku po úklidu vypláchněte, aby se udržela v dobrém stavu.


# Instalace

Plnění nádoby na vodu: sundejte víčko a naplňte vodou.

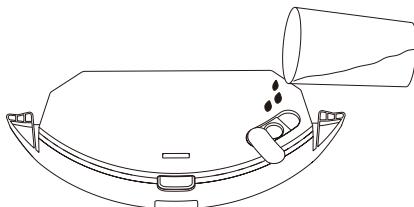

Elektricky ovládaná nádoba na vodu


Instalace modulu: Modul zasuňte vodorovně do zadní části robota. Modul bude správně nasazený, jakmile uslyšíte „zaklapnutí“.

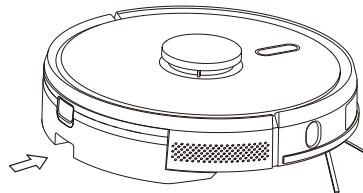

Elektricky ovládaná nádoba na vodu

## 9 Vyndejte vytírací modul

Až vysavač dokončí úklid, stiskněte tlačítko uprostřed nádoby na vodu, aby bylo možné vytírací modul vytáhnout dozadu. Vylejte vodu z nádržky a vymáchejte vytírací látku (během úklidu robotem nehýbejte a nepřevracejte ho).

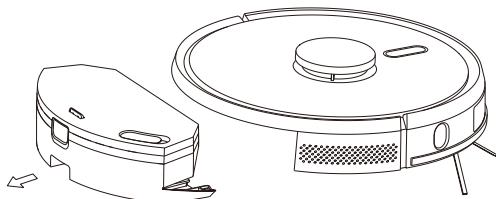

Elektricky ovládaná nádoba na vodu

# Instalace

## 10 Pokyny pro vytírací modul

Vytírací modul nepoužívejte, pokud byl dlouho mimo provoz.  
Vytírací modul z bezpečnostních důvodů nenechávejte ve vysavači během nabíjení baterie a když ho nebudete chtít použít.

Nevytírejte koberce. Aby se vysavač při vytírání vyhnul koberci, nastavte v mobilní aplikaci zakázanou oblast.

Lepšího výsledku dosáhnete, když vytírací modul použijete až po zametení podlahy.

Když budete potřebovat doplnit vodu nebo vymáchat stírací látku, pozastavte úklid, vytírací modul vynedejte a pak vraťte do vysavače podle kroků 8 a 9. Přítom s vysavačem nehýbejte a nebracejte ho vzhůru nohama, protože by ztratil orientaci a mapu.

Funkce vytírání přispívá k dosažení lepšího úklidu, ale nedokáže odstranit odolné skvrny a nahradit ruční práci.

# Pokyny pro ovládání

## Zapnutí/Vypnutí

Dlouze (3s) stiskněte tlačítko  , indikátor se rozsvítí a vysavač se zapne.

Když bude vysavač v pohotovostním režimu, dlouze (3s) stiskněte tlačítko  , indikátor zhasne a vysavač se vypne.

POZNÁMKA: Vysavač se nemůže vypnout, dokud se nabíjí.

## Úklid/Pauza

Po nastartování zařízení krátce stiskněte tlačítko  nebo spusťte úklid pomocí mobilní aplikace.

Chcete-li pozastavit úklid, stiskněte kterékoli tlačítko.

### Poznámka

**Robotický vysavač není možné použít na úklid rozlitých kapalin.**

Bude-li kapacita baterie nižší než 20%, vysavač přestane fungovat. Nabijte baterii. Vysavač se k nabíjecí stanici automaticky vrátí, pokud kapacita baterie klesne na 20%, vypne se a jakmile kapacita vzroste na 80%, bude pokračovat v úklidu.

Před použitím vysavače odstraňte z podlahy různé kabely (včetně kabelu nabíjecí stanice) a předměty, které by mohly při úklidu poškodit, když je kartáč zachytí.

## Nabíjení

Automatický režim: Vysavač se do nabíjecí stanice vrátí automaticky po skončení práce.


Manuální režim: V pozastaveném stavu krátkým stisknutím tlačítka  obnovíte dobíjení, nebo když je vysavač ovládaný pomocí mobilní aplikace a nabíjí se, indikátor se bude plnule rozsvěcit a pohasínat.

Poznámka: Jestliže vysavač nemůže najít nabíjecí základnu, automaticky se vrátí do startovní pozice. V tom případě ho přeneste do nabíjecí základny ručně.

# Instrukce

## Úklidové režimy

Po zapnutí začne vysavač skenovat prostor a generovat mapu, kterou si chytře rozdělí na více oblastí. Tyto oblasti pak začne jednu po druhé podél zdí uklízet, efektivně a důkladně podle plánu úklidové trasy v podobě serpentín. Robot se do nabíjecí stanice vrátí automaticky po skončení práce.

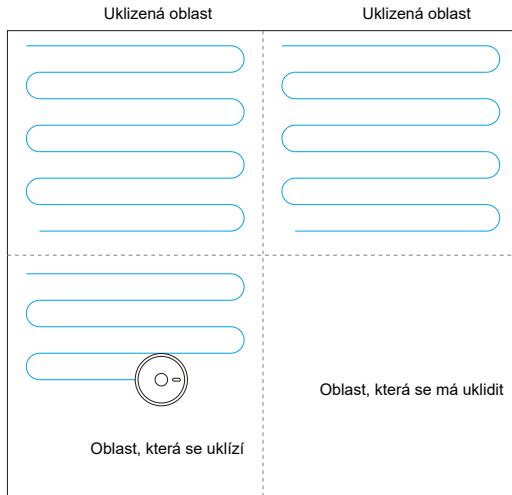

### Poznámka:


Když vysavač uklízí, zbytečně a hlavně často s ním nehýbejte. Pokud s ním musíte pohnout, snažte se ho položit do původní pozice. Jakmile obnoví svou práci, bude se snažit sám orientovat. Když se mu to podaří, bude pokračovat v úklidu po naplánované trase. Když se mu nepodaří orientovat, zruší původní úlohu, vytvoří si novou mapu a začne uklízet. Může se pak stát, že nenajde nabíjecí základnu.

## Úklid na místě

Je-li třeba určité místo uklidit důkladněji, vyznačte v mobilní aplikaci příslušný bod, vysavač automaticky přejede do jeho blízkosti, označený bod použije jako střed a věnuje se úklidu plochy 1,5 m x 1,5 m.

## Dílčí úklid

Není-li možné vysavač ovládat pomocí mobilní aplikace, přeneste ho na místo, které chcete uklidit. Dlouze (3s) stiskněte tlačítko ⌂ a vysavač dvakrát za sebou uklidí prostor 1,8m x 1,8m.

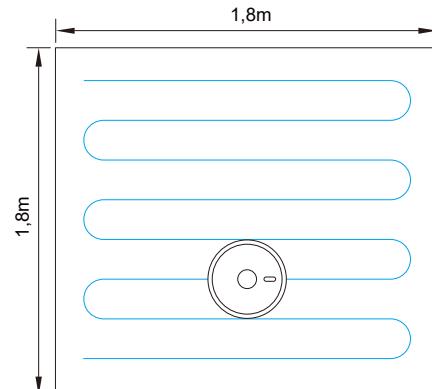

# Pokyny

## Úklid uživatelem definované oblastí

V mobilní aplikaci nastavte velikost a umístění oblasti, kterou chcete uklidit. Můžete nastavit jednu nebo několik oblastí. Vysavač bude oblasti uklízet tak, jak je nastavíte.

## Zakázaná oblast

Pomocí mobilní aplikace nastavte jednu nebo více zakázaných oblastí. Vysavač bude uklízet, ale tyto oblasti vynechá.

## Poznámka

Vysavač může proniknout do zakázané oblasti chybou navigace, nefunkčního snímače, nebo i z jiných důvodů.

Trvale nepřístupná zóna se může stát neplatnou, pokud se změní umístění nabíjecí základny nebo rozmístění nábytku. Proto se snažte nechat vysavač uklízet bez zbytečných zásahů.

Trvale zakázaná zóna se ztratí, bude-li si vysavač vytvářet novou mapu.

## Plánovaný úklid

Úklid je možné naplánovat pomocí mobilní aplikace. Vysavač začne uklízet podle nastaveného času a potom se vrátí do nabíjecí základny.

## Reset WiFi

Jestliže se mobilní telefon nemůže spojit s vysavačem kvůli změně konfigurace routeru, hesla, nebo z jiného důvodu, stiskněte současně tlačítko a aspoň na 3 vteřiny, až se ozve hlasová výzva „WiFi has been reset“ (WiFi se resetovala), indikátor začne pomalu blikat fialovou barvou.



## Režim DND (Nerušit)

V režimu DND (Nerušit) vysavač nebude automaticky uklízet ani vydávat hlasové zprávy. Časový interval režimu DND se spouští nebo upravuje v mobilní aplikaci.

## Přizpůsobení sacího výkonu


Pomocí mobilní aplikace můžete nastavit tichou, normální a vysokou úroveň sacího výkonu.

## Přizpůsobení množství vody(jen s elektricky ovládanou nádobou na vodu)

Pomocí mobilní aplikace můžete nastavit malou, normální a vysokou úroveň množství použité vody.

# Pokyny


## Pokyny k dálkovému ovladači

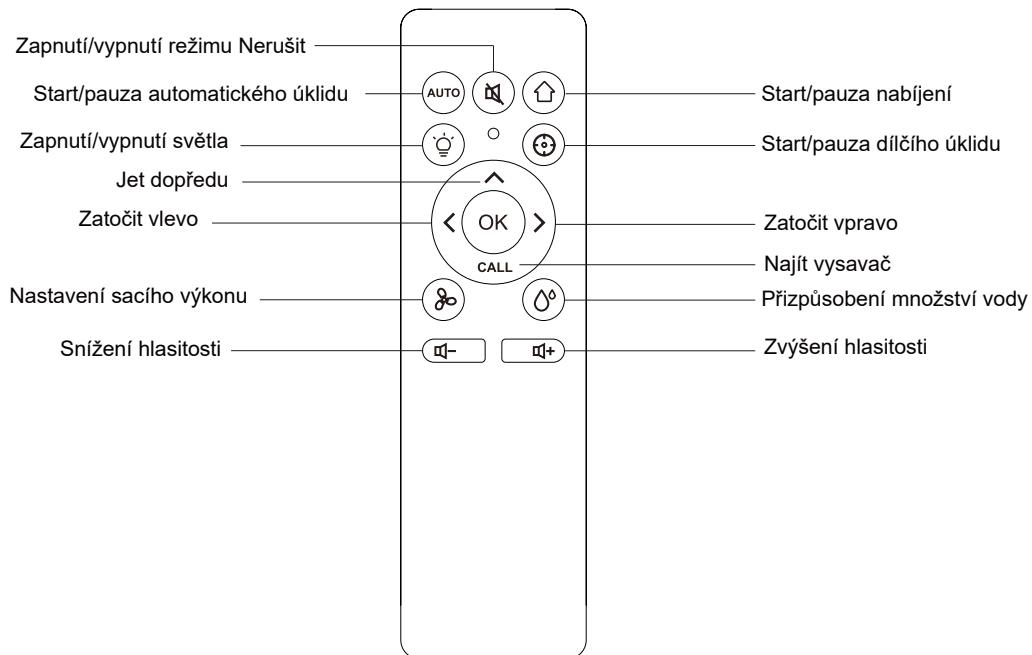

# Denní údržba

## Válcový kartáč pravidelně čistěte


1. Vysavač překlopě vzhůru noham a stiskněte západku krytu, aby bylo možné hlavní kartáč vyndat.
2. Malým kartáčkem odstraňte prach z vnitřní a vnější strany kartáče.
3. Hlavní kartáč nasadte zpět a přitlačte kryt, aby zaklapla západka.

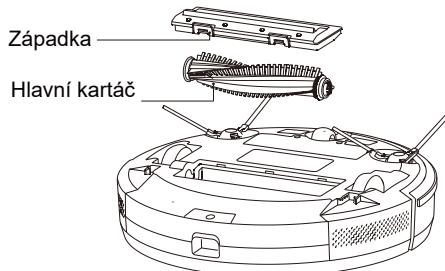

## Boční kartáč pravidelně čistěte

1. Vysavač překlopě vzhůru noham a směrem vzhůru sundejte boční kartáč.
2. Odstraňte vlasy a nečistoty a znovu nasadte boční kartáč.
3. Ujistěte se, že levý (L) a pravý (R) boční kartáč souhlasí s písmeny L a R na spodním krytu, stiskněte L a R jakmile uslyšíte „zaklapnutí“, budou kartáče nainstalovány.


Poznámka: Boční kartáče vyměňte každé 3-6 měsíců, aby se nezhoršil výsledek úklidu.

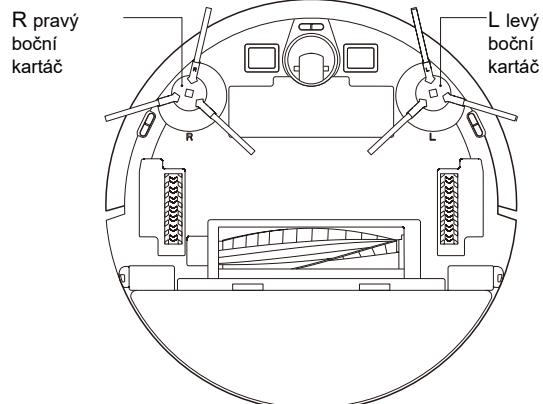


# Denní údržba

## Nádobku na prach a filtr pravidelně čistěte

1. Stiskněte tlačítka a nádobku na prach vytáhněte směrem dozadu.

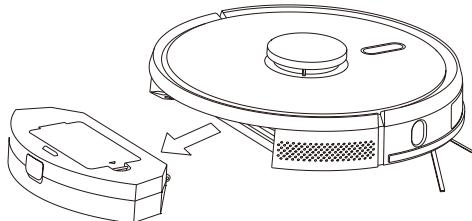


2. Otevřete a vyčistěte nádobku na prach

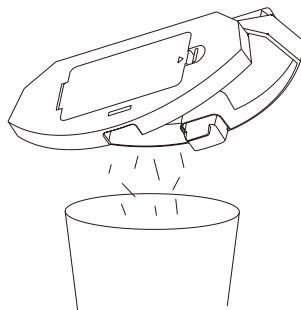

## Síťový filtr pravidelně čistěte


1. Po delší době provozu vyndejte síťku filtru, houbu a HEPA filtr.
2. Sítku, houbu a HEPA filtr vyperte ve vodě.
3. Setřete kapky vody a nechte důkladně usušit přirozenou cestou.
4. Po usušení nainstalujte v pořadí síťka filtru, houbu, HEPA filtr.

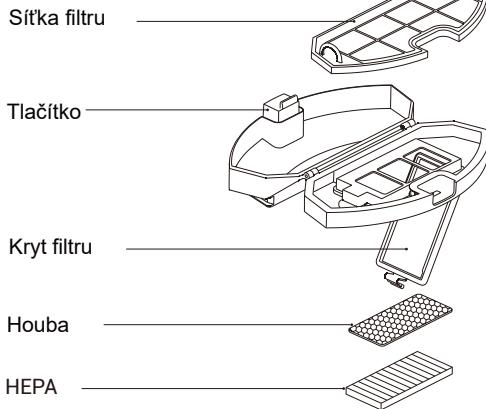

# Denní údržba


## Vytírací modul pravidelně čistěte

1. Odstraňte látku (mop) a vylejte vodu z nádobky.

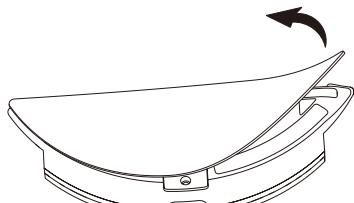

Elektricky ovládaná nádoba na vodu

2. Vyperte mop, nechte usušit a rovněž vysušte nádobu na vodu.

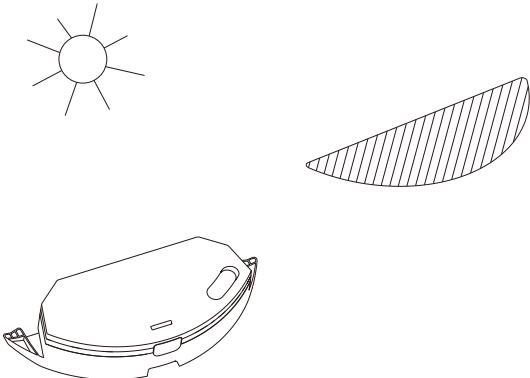


Elektricky ovládaná nádoba na vodu

## Snímač pravidelně čistěte

Měkkou utěrkou vyčistěte snímače.

1. Vyčistěte snímače detekce zdi na pravé straně.
2. Tři snímače proti pádu na spodní straně vysavače.
3. Infračervený protinárazový snímač v přední části robota.
4. Radarový protinárazový snímač v horní části robota.
5. Elektrické chrániče před nárazem a kontakty pro spojení s nabíjecí základnou na spodní části vysavače.
6. Místo vysílače signálu na nabíjecí základně.

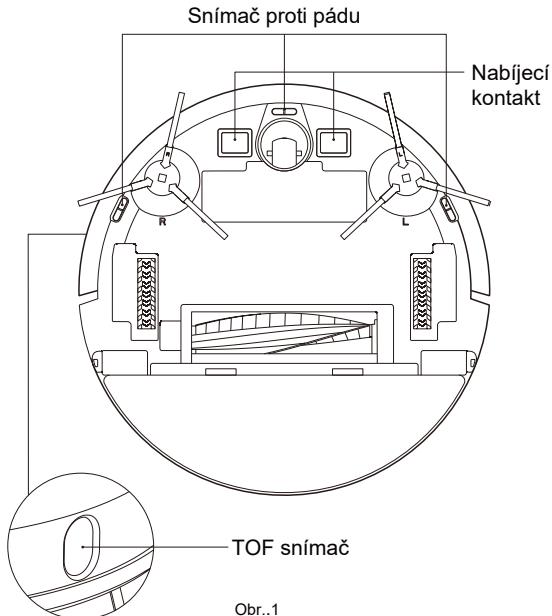

Obr..1

# Denní údržba


Snímač čistěte každý měsíc

Laserový snímač  
LDS (Laserový detekční systém)

Anti-kolizní  
snímač pro  
radar

Anti-kolizní  
snímač


Infračervený  
senzor nabíjení

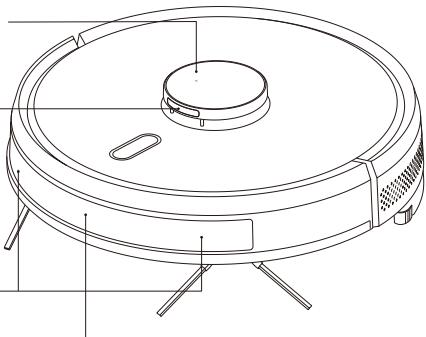

Obr..2

Místo vysílače  
signálu

Kontakty pro nabíjení na nabíjecí stanici

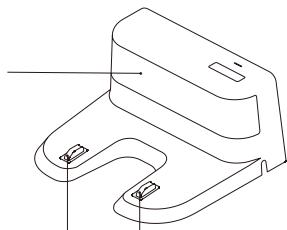

Obr..3

## Baterie

Vysavač obsahuje výkonné lithium-iontové baterie. Aby kapacita baterie zůstala zachována, mějte při každodenním používání vysavač nabítý.

Nebudete-li vysavač delší dobu používat, vypněte ho a dobře uložte. Nejméně jednou za 3 měsíce nechte baterii dobít, aby se přílišným vybitím nezničila.

## Upgrade firmwaru

Upgrade firmwaru pomocí mobilní aplikace. Objeví-li se nová verze firmwaru, aplikujte ji podle pokynů. Při upgradu firmwaru by měla být kapacita baterie alespoň na 50%, takže je vhodné umístit vysavač do nabíjecí základny.

## Tlačítko pro reset systému


Vyndejte nádobku na prach, odstraňte gumovou zátku a stiskněte tlačítko Reset (viz strana 3). Aktuální mapa se při tom ztratí, ale časování, nastavení WiFi a vlastní nastavení bude zachováno.




# Pokyny pro připojení k WiFi



1. Z Google Play nebo z Apple store si stáhněte aplikaci. Přístup k aplikaci můžete jednoduše získat naskenovánímQR kódu, viz výše. Případně můžete hledat klíčová slova „Smart life“.

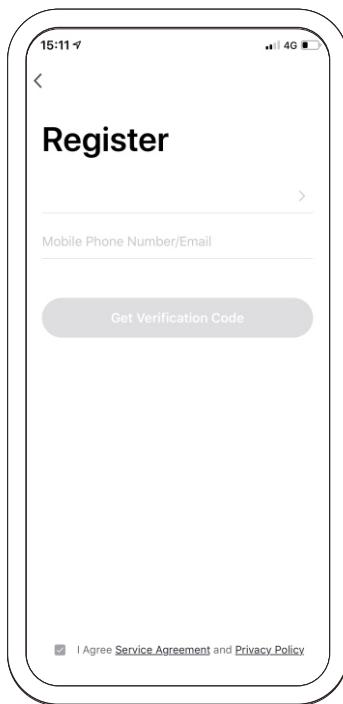


2. Nový uživatel se musí zaregistrovat a vytvořit si nový účet. Uživatelé, kteří už účet mají, se mohou přihlásit do aplikace Smart life.

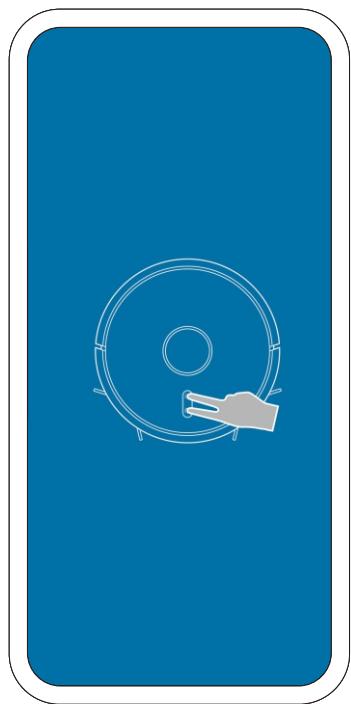


3. Před připojením si zkontrolujte, jestli je jednotka v pohotovostním režimu. Najednou stiskněte tlačítka Home a On (Domů a zapnout) nejméně na 3 vteřiny, dokud vysavač nezačne blikat a nevydá hlasovou zprávu „WiFi lost, please follow the App instruction for reconnection“ (Připojení k WiFi se ztratilo, připojte se znovu podle pokynů aplikace). Zkontrolujte, že je váš telefon připojený ke stejné WiFi sítí, k níž se má připojit i vysavač.




# Pokyny pro připojení k WiFi

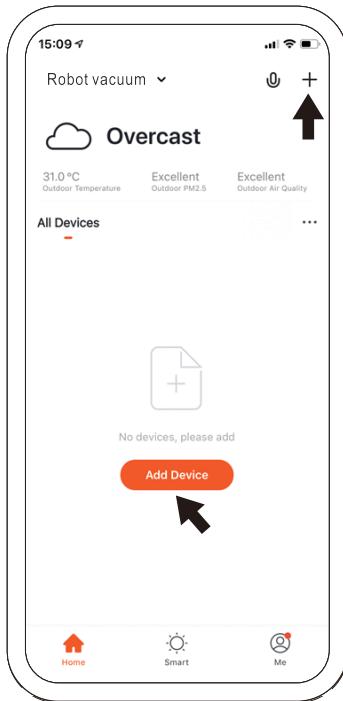

4. Spusťte aplikaci a stiskněte „+“ pro přidání zařízení, nebo můžete použít tlačítko pro přidání zařízení.

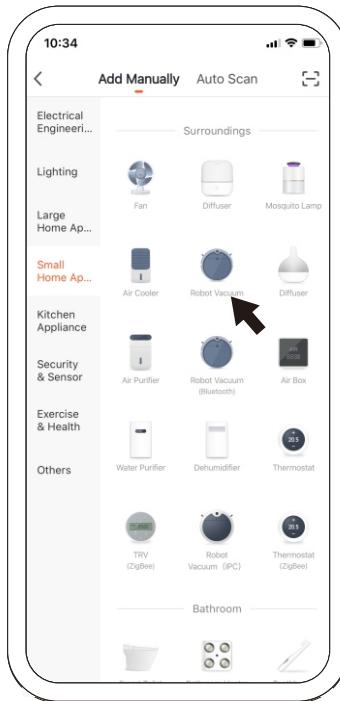


5. Vyberte typ zařízení: „Robot vacuum“.

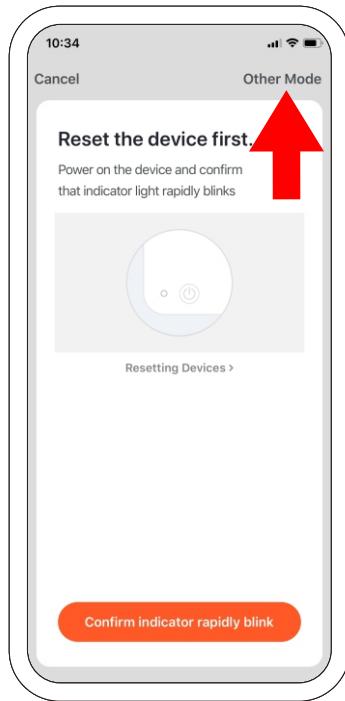


6. Vyberte „Other Mode“ (Jiný režim)




# Pokyny pro připojení k WiFi

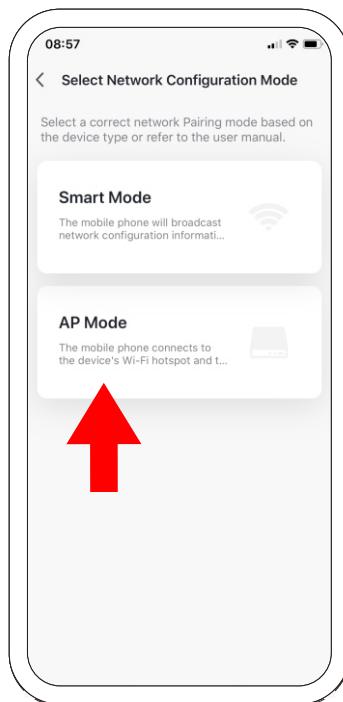

7. Vyberte „AP Mode“ (Režim AP, přístupový bod)

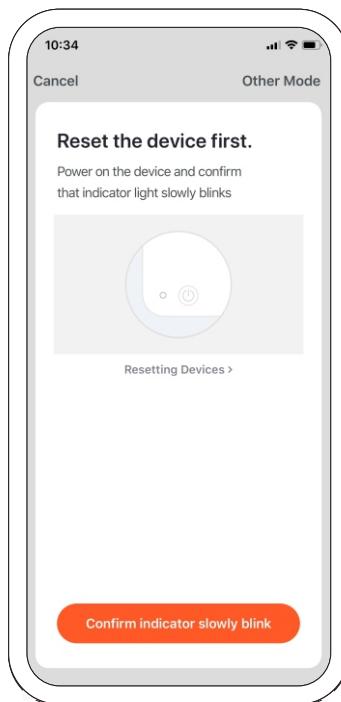


8. Podívejte se, jestli indikátor WiFi na vysavači pomalu blíká a potom stiskněte oranžové tlačítko v dolní části displeje pro potvrzení.

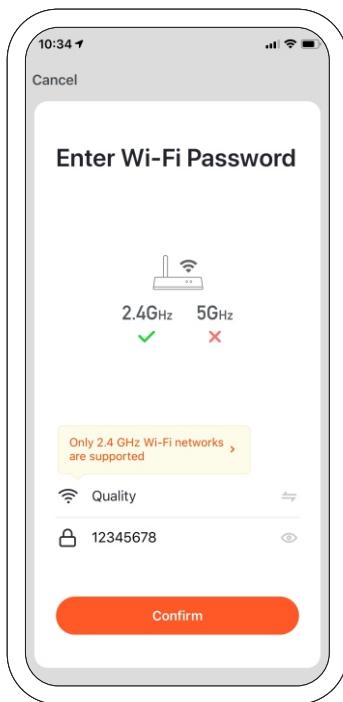

9. Zadejte heslo k WiFi sítí a stiskněte potvrzení. Připomínáme, že pásmo 5 GHz ještě není k dispozici.




# Pokyny pro připojení k WiFi

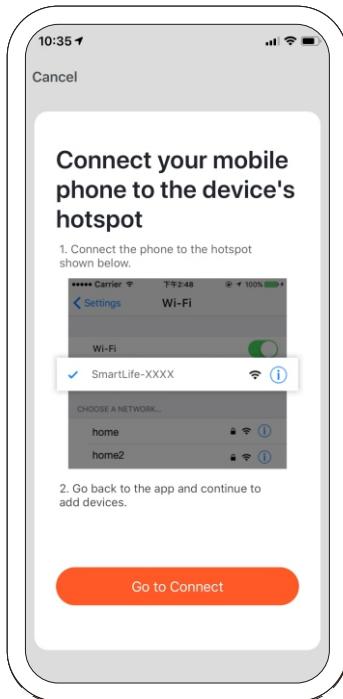

10. Potvrďte stisknutím oranžového tlačítka v dolní části displeje.



11. V telefonu otevřete síťová nastavení a připojte se k síti „Smart life xxx“. K připojení se nevyžaduje žádné heslo. Potom se vraťte do aplikace a dokončete nastavení.

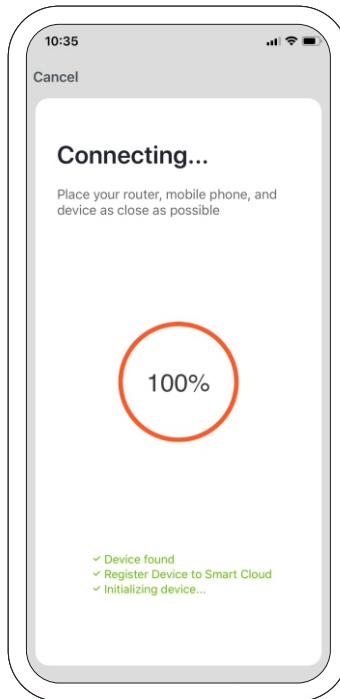

12. Aplikace se spojí se zařízením automaticky. Jakmile se ozve hlasová výzva, bude zařízení připojené.

# Hlasová komunikace vysavače Salente L5

- všechny povely nemusí být dostupné pro tento model

Loading System	Start systému
Power on	Zapnuto
connected	Připojeno
wifi lost, please follow the App instruction for reconnection	WiFi spojení ztraceno, podle návodu znova připojte
cleaning start	Start úklidu
cleaning paused	Úklid pozastaven
cleaning continue	Pokračování v úklidu
area cleaning start	Úklid vybrané plochy
cleaning complete, back to charge station	Úklid dokončen, návrat do nabíjecí stanice
battery low, start recharge	Vybitá baterie, nabíjení
Start Recharge	Spuštění nabíjení
recharging paused	Nabíjení přerušeno
recharging	Nabíjení
recharging complete	Zcela nabito
charging complete, continue last cleaning	Zcela nabito, pokračování v úklidu
battery low, please try again later	Nízká kapacita baterie, prosím zkuste znova
robot system updating	Aktualizace systému
robot system updated	Systém zaktualizován
dust bin removed	Nádoba na prach vyjmuta
dust bin in position	Nádoba na prach vložena
power off	Vypnout
data lost, route re-planning	Data ztracena, přepočítávání trasy

# Hlasová komunikace vysavače Salente L5

- všechny povely nemusí být dostupné pro tento model

dust bin removed, please check and restart	Nádoba na prach vyjmuta, prosím zkontrolujte a restartujte
top sensor may be blocked, please check	Horní senzor může být zablokován, prosím zkontrolujte
please restart in new position	Prosím vypněte a zapněte
clean the bottom sensor and restart in new position	Vyčistěte spodní senzor a vypněte a zapněte
clean the front sensor and restart in new position	Vyčistěte přední senzor a vypněte a zapněte
clean the right side sensor and restart in new position	Vyčistěte pravý senzor a vypněte a zapněte
clean the top sensor cover and restart in new position	Vyčistěte horní senzor a vypněte a zapněte
bumper may be stucked, please check	Nárazník může být zaseklý, prosím zkontrolujte
Please clean the dust bin and filters	Vyčistěte nádobu na prach a filtr
dust bin out, please clean the filter gently	Nádoby na prach vyjmuta, prosím jemně vyčistěte filtr
robot blocked, restart in new position	Robot zablokován, vypněte a zapněte
robot inclined, restart in level surface	Robot nakloněn, vypněte a zapněte na rovné ploše
main wheel may be stucked, please check	Kolo může být zaseklé, prosím zkontrolujte
brush bar may be stucked, please check	Kartáč může být zaseklý, prosím zkontrolujte
side brush may be stucked , please check	Boční kartáč může být zaseklý, prosím zkontrolujte
charge station not found	Nabíjecí stanice nenalezena
something went wrong, please restart	Něco se nepovedlo, prosím vypněte a zapněte
Error, shutting down	Chyba, vypínám se
battery is low, please charge	Nízká kapacita baterie, prosím nabijte
remove from charge station for power off	Vyjměte z nabíjecí stanice pro vypnutí
area cleaning start	Úklid vybrané plochy
master, I'm here	Jsem zde

# Hlasová komunikace vysavače Salente L5

- všechny povely nemusí být dostupné pro tento model

spot cleaning start	Bodové čištění
scheduled cleaning complete	Plánovaný úklid dokončen
relocating, please wait	Přemisťuji se, prosím čekejte
locating failed, map rebuilding	Vyhledávání selhalo, překreslení mapy
located	Lokalizováno
locating failed, start charging	Vyhledávání selhalo, start nabíjení
robot slipped	Robot uklouzl
Dust Cleaning Mode	Režim vysávání
restarting	Restartování
Error, please follow the instruction on App	Chyba, řídte se instrukcemi z návodu
Mopping Mode	Režim mopování
door seems closed	Dveře jsou zavřené
please remove the obstacles	Prosím odstraňte překážky
Water tanks removed	Nádoby na vodu vyjmuta
Water tanks in position	Nádoba na vodu vložena
set up complete	Nastavení je kompletní
cleaning complete	Úklid dokončen
please put robot back to charge station	Prosím vložte robota do nabíjecí stanice
Fan motor error	Chyba motoru
system update, do not operate	aktualizace systému, nespouštějte
test pass	Test v pořádku
test failed	Test selhal

# Hlasová komunikace vysavače Salente L5

- všechny povely nemusí být dostupné pro tento model

system update failed	Aktualizace systému selhalo
please put robot back to charge station for updating	Pro aktualizaci prosím vložte robota do nabíjecí stanice
locating failed, cleaning stopped	Vyhledávání selhalo, úklid ukončen
locating failed, charging stopped	Vyhledávání selhalo, nabíjení ukončeno
cleaning mode updated	Úklidový mód aktualizován
connecting failed , please try again	Spojení selhalo, zkuste znova
wifi connected, device connecting	WiFi připojeno, zařízení se připojuje
please try again later	Prosím zkuste znova
please restart in new position	Prosím zapněte a vypněte
error	Chyba
recharging	Nabíjení
map building, please wait	Tvorba mapy, prosím čekejte
route planning, please wait	Plánování tras, prosím čekejte
charge station searching, please wait	Hledání nabíjecí stanice, prosím čekejte
robot blocked, trying to escape	Robot zablokován, prosím zkontrolujte
path blocked, trying other paths	Cesta zablokována, zkouším jiné cesty
starting, please wait	Zapínání, prosím čekejte
scheduled cleaning start	Spuštění plánovaného úklidu
selected mode cleaning	Zvolený režim úklidu
area confirmed	Plocha potvrzena
Edge Cleaning start	Spuštění čištění po obvodu
Charging Start	Spuštění nabíjení

# Hlasová komunikace vysavače Salente L5

- všechny povely nemusí být dostupné pro tento model

battery low	Nízká kapacita baterie
please wait and try again later	Prosím zkuste později
error	Chyba
hi master, what's up	Jsem zde
Auto Self-cleaning available	K dispozici je automatické samočištění
Auto Self-cleaning disabled	Automatické samočištění není k dispozici
wrong password, please reconnect	Špatné heslo, prosím připojte znovu
locating failed, cleaning paused	Vyhledávání selhalo, úklid pozastaven
self-cleaning start	Spuštění samočištění
self-cleaning Compeleted	Samočištění ukončeno
volume set up	Nastavení hlasitosti
can't find charge station	Nemohu najít nabíjecí stanici
robot seems stuck.	Vypadá to, že se robot zasekl

# Běžné problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	<ul style="list-style-type: none"><li>Je-li vybitá baterie, postavte vysavač do nabíjecí základny, aby se spojily jejich kontakty, zařízení se automaticky zapne (v případě úplně vybité baterie se zapne až po chvíli nabíjení).</li><li>Může se to stát při teplotě okolí pod 0 °C nebo nad 50 °C, používejte ho v rozmezí teplot 0-40 stupňů.</li></ul>
Vysavač se nenabíjí	<ul style="list-style-type: none"><li>Vyndejte vysavač ze základny, zkontrolujte, jestli svítí indikátor základny a jestli jsou spolehlivě připojené oba kabely napájecího adaptéru.</li><li>Pokud má vysavač nedokonalý kontakt se základnou, očistěte všechny kontakty, případně zkuste odtačit boční kartáč na stranu.</li></ul>
Vysavač se nedobíjí	Vysavač je příliš daleko od nabíjecí základny, poponeste ho blíž a zkuste to znovu.
Neobvyklé chování	Vysavač vypněte a zapněte.
Neobvyklý hluk během provozu	Na hlavní kartáč, boční kartáče nebo na kola se mohly namotat cizí předměty, vypněte vysavač a nečistoty odstraňte.
Účinnost úklidu se zhoršuje nebo prach vypadává ven.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nádoba na prach je plná, vyprázdněte ji.</li><li>Síťka filtru je ucpaná, vycistěte ji nebo vyměňte.</li><li>V hlavním kartáči jsou zapletené cizí předměty, odstraňte je.</li></ul>
Nejde se připojit k WiFi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Signál WiFi sítě je slabý, zajistěte, aby byl celý prostor signálem pokrytý.</li><li>Připojení k WiFi se nechová normálně, resetujte ji, stáhněte si nejnovější verzi aplikace a zkuste se znova připojit.</li><li>Bylo zadáno nesprávné heslo.</li><li>Router vysílá v pásmu 5 GHz, ale vysavač může přijímat jen signál v pásmu 2,4 GHz.</li></ul>
Úklid v naplánovaném čase neproběhl.	Naplánovaný úklid se zahájí, jen když je baterie nabité aspoň na 30%.
Vysavač spotřebovává malé množství energie, i když stojí v nabíjecí základně.	Vysavač spotřebovává malé množství energie, i když stojí v nabíjecí základně a to je žádoucí pro nejlepší výkon baterie.
První tři nabíjení by měly trvat asi 16 hodin.	Lithiovou baterii je možné použít hned po nabítí a tato baterie nevykazuje tzv. paměťový efekt.

# Řešení problémů

Oznámení	Řešení
Chyba 1: Oh dear! I cannot find the dust collector (Nemohu najít nádobku na prach)	Úklid se spustí po nasazení nádoby na prach.
Chyba 2: Please check if the radar on top has been covered or blocked (Podívejte se, jestli nástavec radaru není něčím zakrytý nebo zastíněný)	Horní radar je zakrytý, nebo je vysavač ve volném prostoru (na ploše 6x6 m nejsou žádné překážky).
Chyba 3: Please place me in a new location and try again (Postavte mě jinam a zkuste to znovu)	Vysavač zvedněte, nebo ho pověste do vzduchu.
Chyba 4: Please scrub the cliff sensor, and restart me from a new location (Očistěte snímač schodů a restartujte mě na jiném místě)	Snímač schodů je zakrytý, nebo je ve výšce.
Chyba 5: Please scrub the front sensor, and restart me from a new location (Očistěte přední snímač a restartujte mě na jiném místě)	Infračervený snímač proti kolizi je zašpiněný nebo zakrytý.
Chyba 6: Please scrub the right-hand sensor, and restart me from a new location (Vycistěte snímač na pravé straně a restartujte mě na jiném místě)	Snímač zdi je zašpiněný nebo zakrytý.
Chyba 7: Please scrub the radar housing on top, and restart me from a new location (Otřete kryt radaru na horní straně a restartujte mě na jiném místě)	Radarový snímač proti kolizi je zašpiněný nebo zakrytý.
Chyba 8: Please check if the bumper has been blocked in some way (Zkontrolujte, jestli není nějak zaseknutý nárazník)	Okra ový nebo kolizní snímač je zlepšený.
Chyba 9: Master, please clean the dust container and filter (Vyprázdněte nádobku na prach a vyčistěte filtr, šéfe)	Je plná nádobka na prach, nebo je třeba vyměnit filtr.
Chyba 10: Dust container has been removed, please clean the container and filter (Je vyndaná nádoba na prach, vyčistěte ji a také filtr)	Po ohlášení chyby 9 uživatel vyndal nádobku na prach, a proto se zahlásila chyba 10.
Chyba 11: I'm stuck, please help me! (Zasekl jsem se, pomozte mi!)	Vysavač se někde zaklínal.

# Řešení problémů

Oznámení	Řešení
Chyba 12: Please place me correctly! (Postavte mě rovně!)	Vysavač je nakloněný.
Chyba 13: Please check if my wheels have become blocked somewhere (Podívejte se, jestli se mi někde nezablokovala kolečka)	Hnací kolečko je zaklíněné nebo zamotané.
Chyba 14: Please check if the main brush has become stuck (Zkontrolujte, jestli není zablokován hlavní kartáč)	Hlavní kartáč je zamotaný nebo zaklíněný.
Chyba 15: Please check if the side brushes have become stuck (Zkontrolujte, jestli nejsou zablokovány boční kartáče)	Boční kartáč je zamotaný nebo zklíněný.
Chyba 16: What's going on? (Co se děje?) Where is the docking station? (Kde je nabíjecí základna?)	Nabíjecí základnu nejde najít, nebo je odpojená od napájení.
Chyba 17: Oh dear! (Propána!) Program error, please restart me (Chyba programu, restartujte mě)	Podivné chování je způsobené neznámou chybou, vysavač restartujte.
Chyba 18: Error encountered initiating shutdown (Při vypínání došlo k chybě)	Vysavač upozorní uživatele a automaticky se vypne, nebo se nabije.
Chyba 19: Low battery, please recharge (Vybitá baterie, dobijte ji)	Když je kapacita baterie příliš nízká a vysavač není v nabíjecí základně, úklid se přeruší (kapacita baterie je menší než 10%).
Chyba 20: To shut me down, please place me away from the docking station (Když mě chcete vypnout, vyndejte mě z nabíjecí základny)	Vysavač se vypíná, když se ještě nabíjí v základně.

# Bezpečnostní informace

## Omezení

- Výrobek je určený pro úklid podlah v domácím prostředí, nelze ho používat venku (např. k úklidu balkónů), předmětů mimo podlahu (např. pohovky) a v kancelářském či průmyslovém prostředí.
- Nepoužívejte výrobek na venku a na zvýšených místech (různé přístřešky, venkovní terasy a vrchní plochy nábytku) bez ochranného ohrazení.
- Vysavač nepoužívejte při teplotách nad 40 nebo pod 0 °C, případně jsou-li na podlaze rozlité nějaké kapaliny nebo lepivé látky.
- Kabely ležící na podlaze před úklidem někam zavěste, aby se do nich vysavač nezamotal.
- Snadno rozbitné předměty a odpadky (např. plastové sáčky apod.) z podlahy odstraňte, aby vysavač případným lehkým nárazem nezpůsobil škodu, nebo nějak neuvízl.
- Osoby s fyzickým, duševním nebo smyslovým postižením (a děti) nesmějí se zařízením pracovat a obsluhovat je.
- Děti si s výrobkem nesmějí hrát. V době, kdy vysavač uklízí, odvedte děti a domácí zvířata jinam.
- Hlavní kartáč a ostatní nástroje vysavače uložte mimo dosah dětí.
- Na stojící nebo pohybující se vysavač nic nedávejte (to platí i pro děti a domácí zvířata).
- Když vysavač pracuje, nepřibližujte se k sacímu otvoru vlasy, prsty, nebo jinými částmi těla, stejně pravidlo platí i pro domácí mazlíčky.
- Výrobek nepoužívejte k odstranění hořících předmětů, např. hořících cigaret.
- Nepoužívejte vysavač na úklid koberců s dlouhým vlasem (některé tmavé koberce se nesmí normálně vysávat).
- Nenechte vysavač nasát tvrdé nebo ostré nečistoty (odpad z dekoračních materiálů, střepy, hřebíky atd.) • Vysavač při přenášení nedržte za ochranné kryty, laserový snímač vzdálenosti nebo za nárazník.
- Při čištění a údržbě vysavač i nabíjecí základnu vypínejte.
- Na čištění nepoužívejte vlhkou utěrku a žádné tekuté čisticí prostředky.
- Výrobek používejte striktně podle návodu k obsluze. Za jakékoli škody a poranění zaviněné nesprávným používáním bude odpovědný uživatel.
- Funkci vytírání nepoužívejte na koberce a horní plochy nábytku.
- Před nabíjením baterie z vysavače nezapomeňte vyndat nádobu s vodou.

# Bezpečnostní informace

## Baterie a nabíjení

- Nepoužívejte baterii, nabíjecí základnu nebo nabíječku od jiných výrobců.
- Nesnažte se oživovat nebo rozebírat baterii nebo nabíjecí základnu.
- Nabíjecí základnu umístěte dálé od zdrojů tepla (např. radiátorů).
- Kontakty nabíjecí základny nečistěte vlhkým hadrem nebo vlhkýma rukama.
- Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Použité baterie nechte zlikvidovat firmou specializovanou na recyklaci.
- Poškodí-li se napájecí kabel, hned ho nahradte jiným, pořízeným z oficiálních zdrojů.
- Vysavač transportujte v originálním obalu a ve vypnutém stavu.
- Pokud se vysavač nebude dlouho používat, nechte nabít baterii na plnou kapacitu a potom ho uložte na suchém, chladném místě. Nejméně jednou za 3 měsíce nechte baterii dobit, aby se přílišným vybitím nezničila.

## Informace o bezpečnosti laseru

- . Laserový snímač vzdálenosti vysavače vyhovuje normě pro laserové výrobky třídy 1, IEC60825, a negeneruje nebezpečné laserové záření.



**Likvidace:** Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že SALENTE L5 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <ftp://ftp.salente.cz/ce>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.salente.cz](http://www.salente.cz)

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.