

UVOD.....	81
NAJNOVEJŠO RAZLIČICO UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA.....	81
VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA.....	82
VSEBINA EMBALAŽE	83
OPIS DELOV	84
SPECIFIKACIJE	85
SERVIS.....	86
Priprava na tehtanje	86
Izbira načina in enote	87
Funkcija ničelne mase zabojnika	88
Funkcija "TARA" (postopno povečevanje).....	88
Možnosti izklopa tehtnice	88
SPOROČILA O NAPAKAH.....	89
MENJAVA BATERIJE	89
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	89

DOBRODOŠLI V DRUŽINI SALENTE

- Preden začnete uporabljati ta izdelek, natančno preberite celoten uporabniški priročnik do konca, tudi če ste v preteklosti že uporabljali podoben izdelek.
- Ta uporabniški priročnik shranite za poznejšo uporabo - je sestavni del izdelka in lahko vsebuje pomembna navodila za zagon, delovanje in nego izdelka.
- Prepričajte se, da so drugi ljudje, ki bodo uporabljali ta izdelek, prebrali ta uporabniški priročnik.
- Če ta izdelek podarite, podarite ali prodate drugim, jim skupaj z njim izročite ta uporabniški priročnik in jih opozorite, naj ga preberejo.
- Priporočamo, da v garancijskem obdobju shranite originalno embalažo izdelka - tako bo izdelek pri prevozu najboljše zaščiten.

NAJNOVEJŠO RAZLIČICO UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA.

Zaradi nenehnih inovacij izdelkov Salente in sprememb zakonodaje lahko vedno najdete najnovejšo različico tega uporabniškega priročnika na spletnem mestu www.salente.eu ali tako, da z mobilnim telefonom preprosto skenirate spodaj prikazano kodo QR:



- Izdelek uporabljajte le, kot je določeno v tem uporabniškem priročniku.
- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Izdelek skrbno razpakirajte in pazite, da ne zavržete nobenega dela embalaže, dokler ne najdete vseh sestavnih delov izdelka.
- Pred prvo uporabo z izdelka odstranite vso embalažo in tržno gradivo.
- Če izdelek uporabljate v bližini otrok, bodite še posebej previdni.
- Izdelek vedno postavite izven njihovega dosega.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z izdelkom.
- Izdelka ne smete uporabljati kot igračo.
- Izdelek vedno namestite na ravnem, suhem in stabilnem mestu.
- Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku.
- Izdelek je namenjen za uporabo v gospodinjstvu, ne pa za komercialno uporabo ali neprekinjeno delovanje, npr. v restavracijah.
- Ta izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih, ne uporabljajte ga na prostem.
- Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki niso priloženi temu izdelku ali zanj niso namenjeni.
- Nikoli ne popravljajte izdelka sami ali ga kakor koli spreminjajte! Vsa popravila in prilagoditve tega izdelka zaupajte strokovnemu podjetju/servisu. Če v času veljavnosti garancije posegate v izdelek, tvegate izgubo garancijskih ugodnosti.
- Izdelek uporabljajte in shranjujte stran od eksplozivnih plinov, vnetljivih, gorljivih in hlapljivih snovi (topila, barve, lepila itd.).
- Izdelka ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, preveliki vlažnosti in ga ne postavljajte v preveč prašna okolja.



- Izdelka ne postavljajte v bližino grelnikov, odprtega ognja ali drugih naprav ali opreme, ki so vir toplote.
- Izdelka ne uporabljajte za druge namene, kot je namenjen.
- Izdelka ne pršite z vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Izdelka ne tresite in pazite, da ne pade na tla.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na nagnjene površine.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe aparata in njegove dodatne opreme.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije iz izdelka, saj lahko v nasprotnem primeru iztekejo v prostor za baterije in nepopravljivo poškodujejo izdelek.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok. V njihovi prisotnosti lahko predstavljajo nevarnost. Če otrok pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelka ne uporabljajte za shranjevanje predmetov in poskrbite, da med shranjevanjem na izdelek ne položite drugih predmetov.

VSEBINA EMBALAŽE

- Kuhinjska tehnica
- 3 V baterija CR2032 (2 kosa)
- Navodila za uporabo

Teža:


A

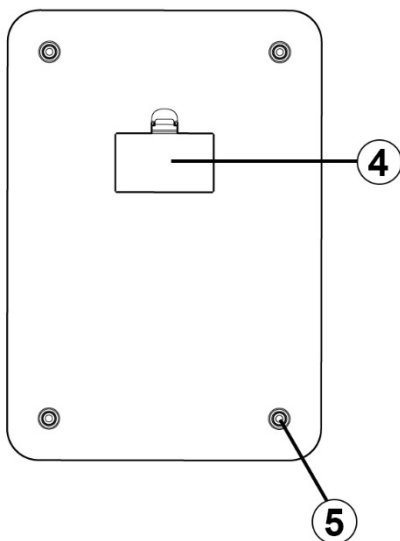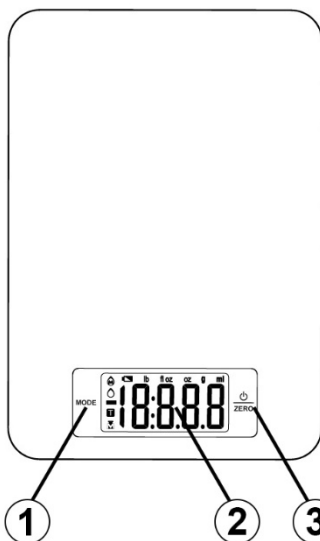

- 1) Senzor na dotik za izbiro enot za tehtanje in enot prostornine
- 2) Digitalni zaslon
- 3) Senzor na dotik za vklop/izklop tehtnice, ničliranje mase posode in tehtanje

- 4) Pokrov predala za baterije
- 5) Noge z vgrajenim senzorjem za tehtanje

Zaslon:

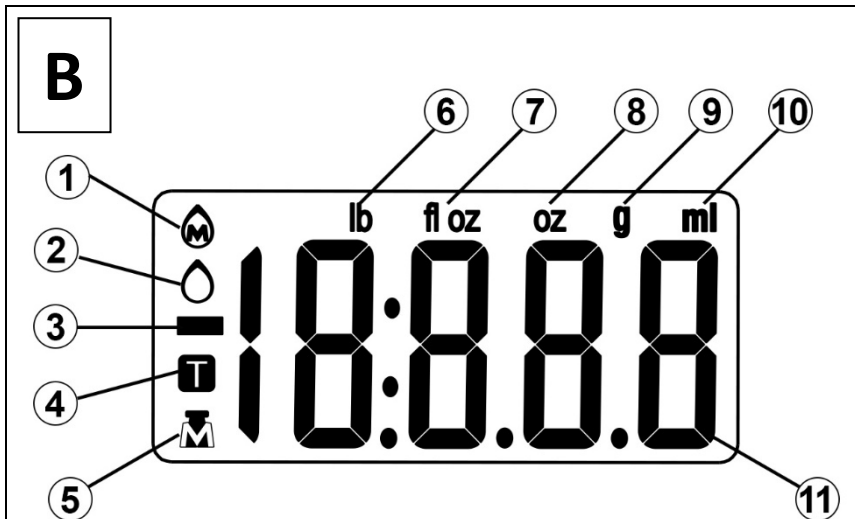

- 1) Indikacija načina merjenja količine mleka
- 2) Indikacija načina merjenja prostornine vode
- 3) Indikator negativne vrednosti
- 4) Navedba aktivne funkcije TARE
- 5) Navedba načina tehtanja
- 6) Navedba enote mase v imperialnem sistemu (lb)
- 7) Navedba enote prostornine v imperialnem sistemu (fl oz)
- 8) Navedba enote mase v imperialnem sistemu (oz)
- 9) Navedba enote teže v metričnem sistemu (g)
- 10) Navedba enote prostornine v metričnem sistemu (ml)
- 11) Indikator izmerjene mase/volumna

SPECIFIKACIJE

- Največja zmogljivost tehtanja 5 kg
- Ločljivost 1 g
- Zelo velik zaslon LCD (6,6 × 3 cm) z visokokontrastno osvetlitvijo
- Tehtalna površina iz nerjavečega jekla
- Senzorji za upravljanje na dotik
- Funkcija ničelne mase tehtalne posode (Zero)

Funkcija ničelne mase zabojnika

- 1) Vključite tehtnico tako, da se na kratko dotaknete senzorja A1.
- 2) Ko se na zaslonu prikaže ničelna teža ali prostornina, postavite posodo, katere težo želite ponastaviti, na tehtnico in počakajte, da se prikaže njena teža.
- 3) Z dotikom senzorja A2 se ponastavi teža posode in na zaslonu se prikaže ničelna teža ali ničelna prostornina.

Funkcija "TARA" (postopno povečevanje)

- 1) Vključite tehtnico tako, da se na kratko dotaknete senzorja A1.
- 2) Ko se na zaslonu prikaže ničelna masa ali prostornina, na tehtnico položite prvo surovino in počakajte, da se prikaže njena masa/prostornina.
- 4) Zdaj se na kratko dotaknite senzorja A3, da ponastavite maso/volumen prve surovine in shranite njeno vrednost v pomnilnik, ki je na zaslonu označen s svetlobno ikono B4.
- 5) Na tehtnico položite drugo surovino in počakajte, da se prikaže njena masa/prostornina.
- 6) Sedaj se ponovno na kratko dotaknite senzorja A3, da ponastavite maso/volumen druge surovine.
- 7) Postopek ponovite, dokler ne uvozite vseh potrebnih sestavin.

Možnosti izklopa tehtnice

Tehtnico lahko izklopite na dva načina:

- 1) Tehtnico lahko ročno izklopite z dolgim dotikom senzorja A3.
- 2) Če je tehtnica v mirovanju več kot 2 minuti, se zaslon in tehtnica samodejno izklopita.

SPOROČILA O NAPAKAH

Lo ... indikacija izpraznjene baterije. Zamenjajte baterije z novimi. EEEE ... največja zmogljivost tehtanja (5 kg) je bila presežena. Surovino takoj odstranite s področja tehtanja, sicer lahko pride do nepopravljivih poškodb senzorjev za tehtanje ali celotnega izdelka.

MENJAVA BATERIJE

- 1) Odprite pokrov prostora za baterije A4 na dnu tehtnice.
- 2) Odstranite stare baterije in vstavite nove baterije v prostor za baterije. Prepričajte se, da je na dnu prostora za baterije označena pravilna polarnost (tj. pozitivni pol je obrnjen navzgor).
- 3) Zaprite prostor za baterije tako, da zaskočite pokrov za baterije.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Čiščenje in vzdrževanje s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so stari vsaj 8 let in pod nadzorom. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo približati napravi.
- Tehtnice nikoli ne čistite pod tekočo vodo, je ne spirajte ali potopite v vodo.
- Zunanost tehtnice očistite z mehko krpo, navlaženo z mlačno vodo. Ne uporabljajte ostrih čistil, razredčil ali topil, sicer lahko pride do poškodb površine lestvice.
- Preprečite stik tehtalne površine s citronsko kislino, sokovi citrusov, kisom in podobno agresivnimi živili. V primeru stika s takšnim živilom površino takoj očistite z vlažno krpo in obrišite do suhega.

