

MANUAL

Salente

MODEL

VERSION / DATE

G4

III. / 15. 08. 2023



HU

Tartalom

Udvözöljük!	4
A termék bemutatása	4
Fő funkció.....	4
Alkatrészjegyzék	5
Porszívó	6
Dokkoló állomás.....	6
Telepítés	7
Utasítások	12
Be-/Kikapcsolás.....	12
Takarítás/Szünet	12
Töltés	12
Takarítás üzemmód	13
Helyszíni takarítás	13
WiFi reset	14
Csendes üzemmód.....	14
Szívóerő szabályozás	14
Vízmenyiség beállítás	14
UVC üzemmód	14
Távírányítóval kapcsolatos utasítások.....	15
Napi karbantartás.....	16
Kefehenger (rendszeresen tisztítandó)	16
Oldalkefe (rendszeresen tisztítandó)	17
Porgyűjtő és szűrő (rendszeresen tisztítandó)	18
Hálózati szűrő (rendszeresen tisztítandó).....	19
Elektromos működtetésű 2 az 1-ben víztartály	20
Érzékelő (rendszeresen tisztítandó)	21
Érzékelőt (havonta egyszer tisztítandó)	22
Akku	22
Firmware frissítés.	22
WiFi csatlakoztatási útmutató	23
Gyakori problémák	27
Problémamegoldás	28
Biztonsági információk	29
Felhasználásra vonatkozó korlátozások	29
Akku és töltés	30
Alap paraméterek.....	31

Üdvözljük!

Köszönjük, hogy az intelligens Salente G4 robotporszívó megvásárlása mellett döntött!

Ez egy giroszkópos érzékelő alapján működő programozható robotporszívó. A navigációs algoritmusoknak köszönhetően emberi beavatkozás nélkül képes a takarítási térképek beprogramozására, a takarításra és az automatikus újbóli feltöltésre.

A következő jellemzőkkel rendelkezik:


- UVC fertőtlenítés üzemmód
- padlótípusnak megfelelő beállítás
- elektronikus vezérlésű 2 az 1-ben víztartály
- egyidejű porszívózás és felmosás
- középső turbókefe és két oldalkefe

A mobilalkalmazást letöltheti az okostelefonjára, és a segítségével az ellenőrzése alatt tarthatja a takarítási térképet, illetve a porszívó valós idejű működését, meghatározhatja a tisztítási területet és betervezheti a tisztítás idejét. A porszívót távolról is vezérelheti. A tudomány és a technika megkönnyítik az életet.

Hisszük, hogy maradéktalanul elégedett lesz a termékünkkel!

A termék bemutatása

Fő funkció

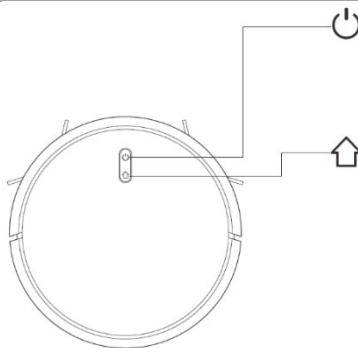

Takarítás / Ki- és bekapcsolás

- Rövid lenyomás: Takarítás/Szünet
- Hosszú megnyomás 3 másodpercig: Be-/Kikapcsolás



Takarítás / Ki- és bekapcsolás

- Rövid lenyomás: Töltés/Szünet
- Hosszú lenyomás: Helyi takarítás


Kijelző

- Kék: Standard üzem vagy töltés
- Piros: Vészhelyzet vagy lemerült az akkumulátor
- Lila: A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva


WiFi reset

- Egyidejűleg nyomja le 3 másodpercig mindkét gombot


Alkatrészjegyzék

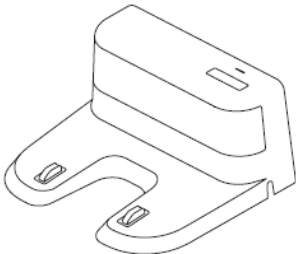


Dokkoló állomás

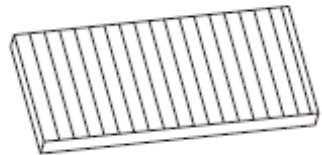


HEPA szűrő + szivacsszűrő

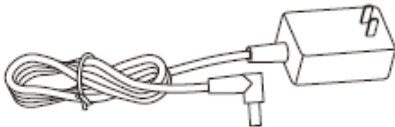


Adapter

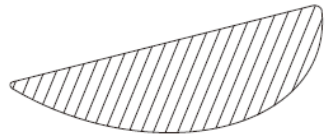


Porgyűjtő, 2 db

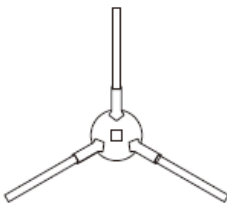


Bal oldali kefe, 2 db
Jobb oldali kefe, 2 db

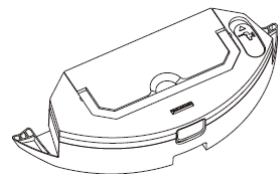

Elektromos
vezérlésű víztartály




Távvezérlés

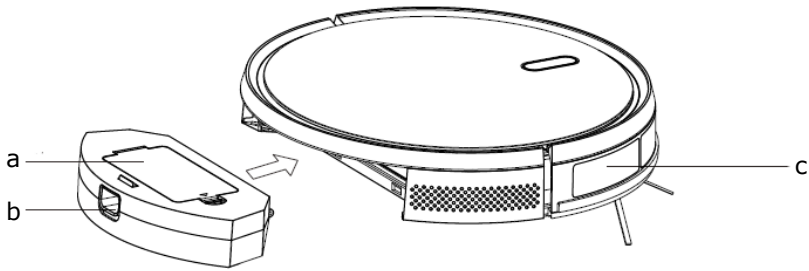


a- Hálózati szűrőfedél, **b-** Porgyűjtő gomb, **c-** Falérzékelő

Érzékelők és szerkezeti kivitel

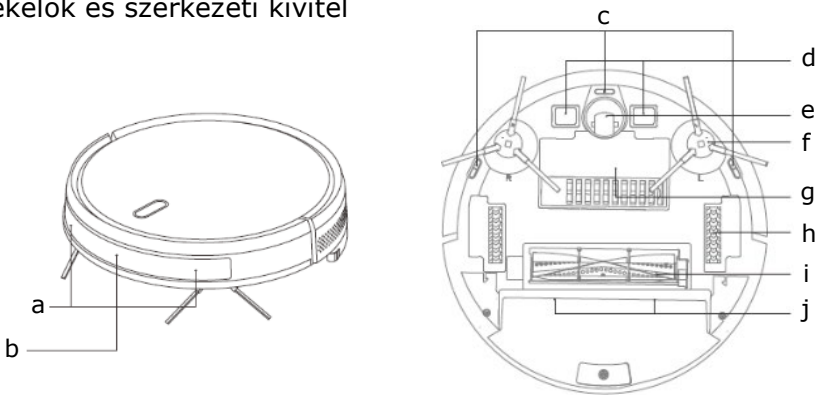


a- ütközésgátló érzékelő, **b-** infravörös töltésérzékelő, **c-** zuhanásgátló, **d-** töltőérintkező, **e-** univerzális kerék, **f-** oldalkefe, **g-** UVC lámpa, **h-** kormánykerék, **i-** kefehenger, **j-** Görgős kefehenger fedélretesz


Dokkoló állomás

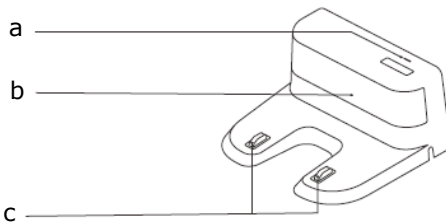

a- Táplálás kijelző, **b-** Jeladó helye, **c-** Töltőérintkezők a töltőállomáson

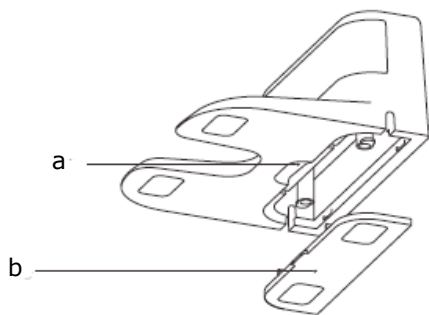


a- Tartóhorony, **b-** Fedőlap

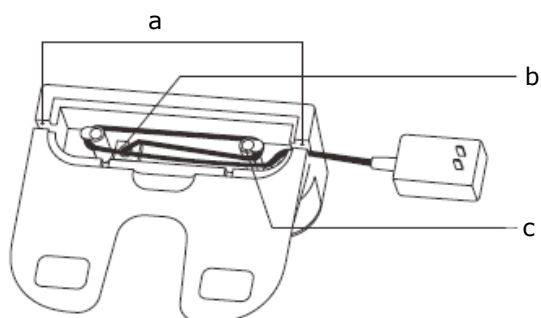


a- Kábeltároló rekesz, **b-** Hálózati adapter csatlakozó, **c-** Tekercselő csap

Telepítés

1. Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, és a felesleges kábelt helyezze a kábeltárolóba

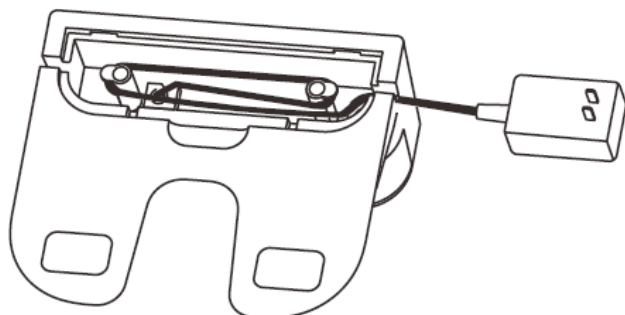


2. Helyezze a dokkolót a fal mellé, és csatlakoztassa az elektromos hálózathoz

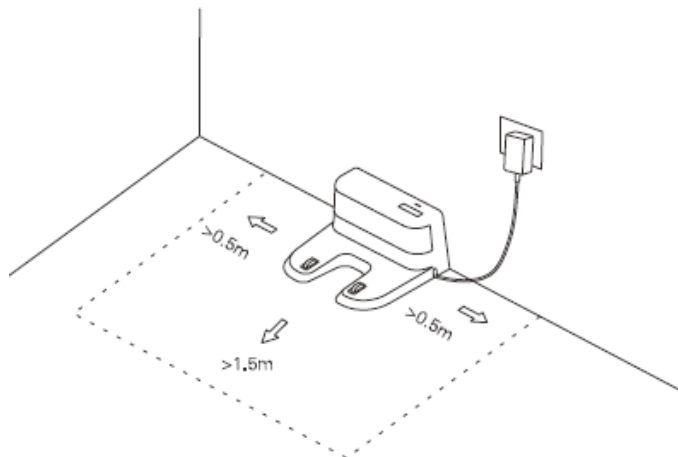

Megjegyzés:

- Hagyjon a dokkoló mindkét oldalán legalább 0,5 m, előtte pedig 1,5 m szabad helyet.
- Ha a tápkábel függőlegesen fut a padló irányába, beakadhat a porszívóba, és megszakadhat a dokkoló áramellátása.
- Bekapcsolt töltés esetén a töltésjelző világít, a töltés befejezését követően pedig kialszik.

3. Ne mozgassa feleslegesen a dokkolót, és soha ne hagyja közvetlen napsugaraknak kitett helyen.

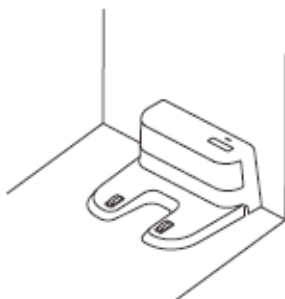


Megjegyzés:


- A közvetlen napfény zavarhatja a dokkoló jelét, és ez megakadályozhatja a porszívó visszatérését.


4. Oldalkefe telepítése

Győződjön meg róla, hogy a bal (L) és a jobb (R) kefe megegyezik az alsó fedél L és R betűivel, nyomja meg az L és R gombot, és amikor "kattanást" hall, a kefék a helyükre kerültek.

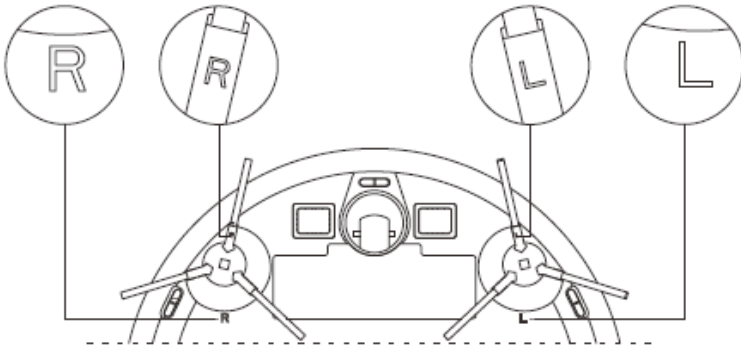

5. Bekapcsolás és töltés

A porszívó bekapcsolásához tartsa benyomva az  gombot. Ha a tápellátás kijelző tartósan világít, töltsse fel a dokkolóban.

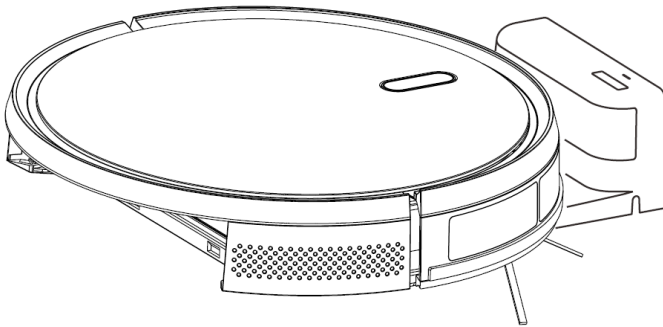


Megjegyzés: Ha a porszívót nem sikerül a lemerült akkumulátor miatt bekapcsolni, hagyja feltöltődni a dokkolóban, majd a feltöltést követően automatikusan bekapcsol. A készülék akkor képes a normális működésre, ha az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 20%-ot.

6. Csatlakoztassa a mobilalkalmazást (ez a lépés átugorható)

Olvassa el a WiFi hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó utasításokat, majd csatlakoztassa a mobilalkalmazást.

7. Felmosó modul telepítése


A felmosó modul telepítése: helyezze a felmosó rongyot közvetlenül a víztartály alá

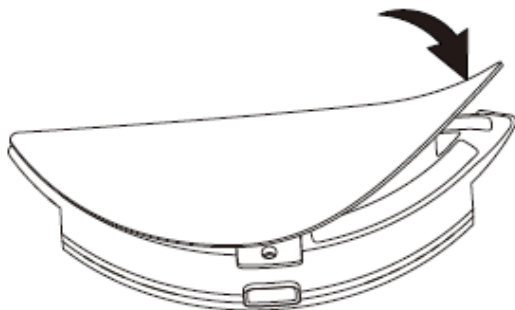

Elektromos vezérlésű víztartály 2 az 1-ben

Megjegyzés: Megfelelő állapotnak megőrzése érdekében a felmosást követően öblítse ki a felmosó rongyot.


Víztartály feltöltése: távolítsa el a fedelet és töltsse fel vízzel

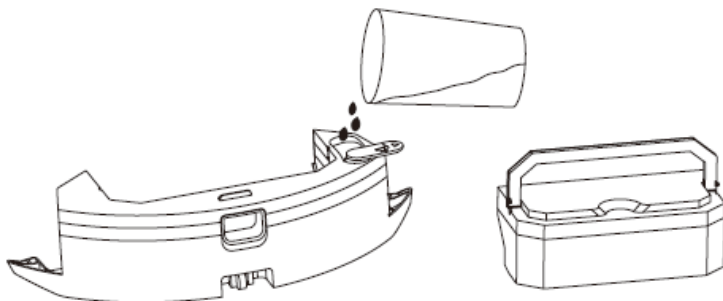

Elektromos vezérlésű víztartály 2 az 1-ben

8. A felmosó modul kiemelése

Amikor a porszívó befejezte a takarítást, nyomja meg a víztartály közepén található gombot a felmosó modul hátrahúzásához. Öntse ki a vizet a tartályból, és öblítse ki a felmosó rongyot (tisztítás közben ne mozgassa és ne fordítsa fel a porszívót).

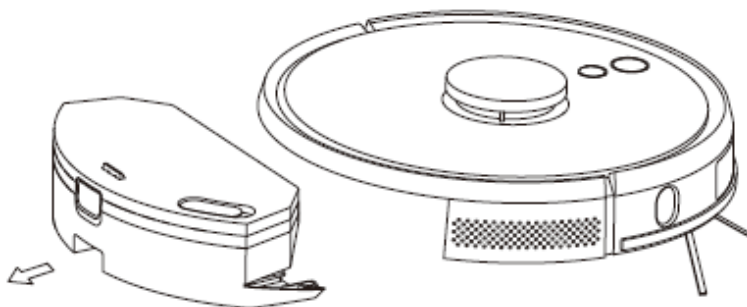

Elektromos vezérlésű víztartály 2 az 1-ben

9. Felmosó modullal kapcsolatos utasítások


Biztonsági okokból soha ne hagyja a felmosó modult a porszívóban, amíg az akkumulátor töltődik, vagy amikor éppen nem használja. Soha ne mosson fel vele szőnyeget.


Ha pótolni szeretné a vizet, vagy ki szeretné öblíteni a felmosó rongyot, szüneteltesse a takarítást, vegye ki a felmosó modult, majd helyezze vissza a porszívóba a 8. és 9. lépés szerint. Eközben ne mozgassa és ne fordítsa fel a porszívót, mert eltájolódhatna és elveszíthetné a takarítási térképet.

A felmosás funkció a szennyeződések eltávolítására szolgál, és az alapos takarítás előzménye. Nem képes hatékonyan eltávolítani a makacs foltokat és pótolni a kézi munkát.

Utasítások


Be-/Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa hosszan (3 mp) lenyomva az  gombot, a jelzőfény kigyullad, és a porszívó bekapcsol.

Amikor a porszívó készenléti üzemmódban van, tartsa hosszan (3 mp) lenyomva az  gombot, a jelzőfény kialszik, és a porszívó kikapcsol.

Megjegyzés: A porszívó töltés közben nem kapcsolható ki.

Takarítás/Szünet

Az eszköz elindítása után röviden nyomja meg az  gombot, vagy kezdje el a takarítást a mobilalkalmazás segítségével.


(A takarítás szüneteltetéshez nyomja meg bármelyik gombot)

Megjegyzés:

- **A robotporszívó nem használható kiömlött folyadékok eltávolítására.**
- Ha az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 20%, a porszívó leáll. Töltse fel.
- A porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba, ha az akkumulátor kapacitása 20% alá csökken.
- A porszívó használata előtt távolítsa el a padlóról a különféle kábeleket (beleértve a dokkoló kábelét is) a padlóról, valamint azokat a tárgyakat, amelyekben a porszívó a takarítás során esetleg a keféivel kárt tehet.

Töltés


Automatikus üzemmód: A takarítás befejezését követően a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba.

Manuális mód: Szünet üzemmódban nyomja meg röviden az  gombot a töltés folytatásához, vagy ha a porszívót mobil alkalmazással vezérel, és éppen tölt, a jelzőfény folyamatosan kigyullad és kialszik.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem találja a dokkolót, automatikusan visszatér kiindulási állapotba. Ez esetben vigye vissza kézzel a dokkolóba.


Takarítás üzemmód


Bekapcsolásakor a porszívó elkezd szkennelni a teret, és létrehoz egy térképet, amelyet több területre oszt. E területeket ezután egyenként elkezd takarítani a falak mentén, hatékonyan és alaposan a takarítási útvonaltervnek megfelelően, szerpentinek formájában. A takarítás befejeztét követően a porszívó automatikusan visszatér a dokkolóba és újratölt.

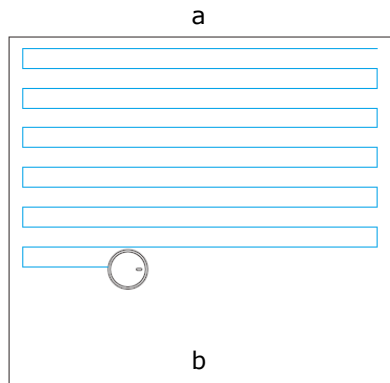



a- Kitakarított terület, **b-** Kitakarítandó terület

Helyszíni takarítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva  (3 mp) a(z) gombot, a porszívó beméri a pozícióját és kitakarítja az 1,5 m átmérőjű kör alakú területet. A takarítás befejezését követően visszatér az indulási helyzetbe és kikapcsol.

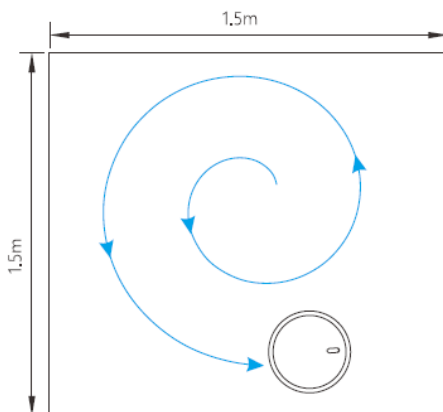

WiFi reset

Ha a mobiltelefon a router konfigurációjának vagy a jelszó megváltoztatása miatt nem tud összekapcsolódni a porszívóval, nyomja meg egyidejűleg legalább 3 másodpercig az  és a  gombot, amíg a „WiFi has been reset” (WiFi resetelve) hangjelzést nem hallja. A kijelző ekkor lassan lilán kezd villogni.



Csendes üzemmód

A porszívó által kibocsátott hangokat be- és kikapcsolhatja a mobilalkalmazással vagy a távirányító "e" gombjával.

Szívóerő szabályozás

A mobilalkalmazással csendes, normál és magas szívóteljesítményt állíthat be.

Vízmenység beállítás

A mobilalkalmazással kevés, normál és nagy mennyiségű vízhasználatot állíthat be.

UVC üzemmód


Az UVC mód bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón vagy a mobilalkalmazásban található „j” gombot.

Ha megnyomja az "UVC OFF" gombot, kikapcsol az UV fényt.

Ha megnyomja az "UVC ON" gombot, bekapcsol az UV fényt, és a porszívó bármilyen normál üzemmódban működhet.

Az UV fény a porszívó állapotától/módjától függetlenül bekapcsolható, de a porszívónak bekapcsolt állapotúnak kell lennie. Ha a porszívó nem működik, az UV fény kikapcsolt állású.

Amikor megemeli a porszívót, szeme védelme érdekében az UVC fényt azonnal kikapcsol.

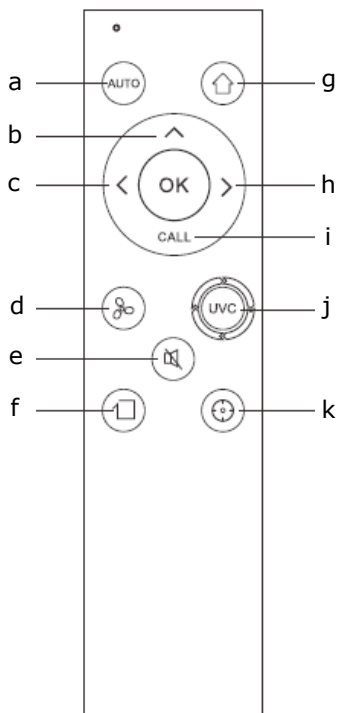


a- Automatikus takarítás bekapcsolása/szüneteltetése, **b-** Előre haladás, **c-** Balra fordulás, **d-** Szívóerő beállítása, **e-** Csendes mód be-/kikapcsolása, **f-** Szegélytisztítás, **g-** Töltés bekapcsolása/szüneteltetése, **h-** Befordulás jobbra, **i-** Porszívó megkeresése, **j-** UVC, **k-** Spiráltakarítás bekapcsolása/szüneteltetése

Napi karbantartás

Kefehenger (rendszeresen tisztítandó)

1. Fordítsa meg a porszívót fejjel lefelé, és a kefehenger kiemeléséhez nyomja meg a fedél reteszét.
2. Egy kis kefével távolítsa el a port a kefehenger belső és külső felületéről.
3. Helyezze vissza a kefehengert, majd a retesz rögzítéséhez nyomja meg a fedelet.

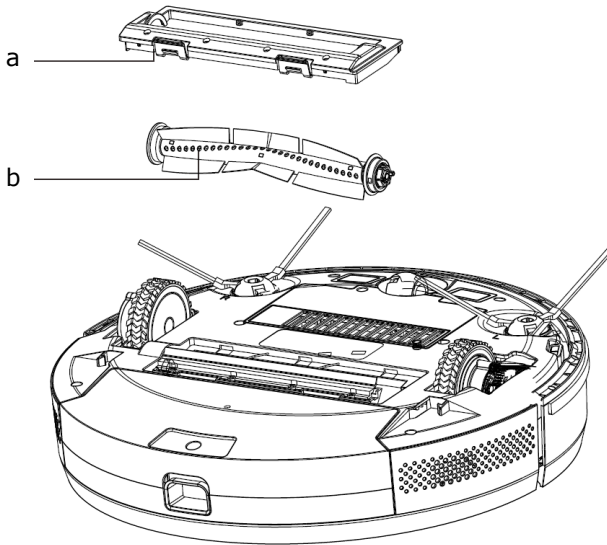


a- Retesz, **b-** Fő kefe (henger)

Oldalkefe (rendszeresen tisztítandó)


1. Fordítsa meg a porszívót fejjel lefelé, és felfelé húzva emelje ki az oldalkefét.
2. Távolítsa el a hajszálakat és egyéb szennyeződéseket, majd helyezze vissza az oldalkefét.
3. Győződjön meg arról, hogy a bal (L) és a jobb (R) kefe megegyezik az alsó burkolat L és R betűivel. Az L és R megnyomásával helyezze ismét vissza őket.

Megjegyzés: A megfelelő takarítási eredmény fenntartása érdekében 3-6 havonta egyszer cserélje ki az oldalkeféket.

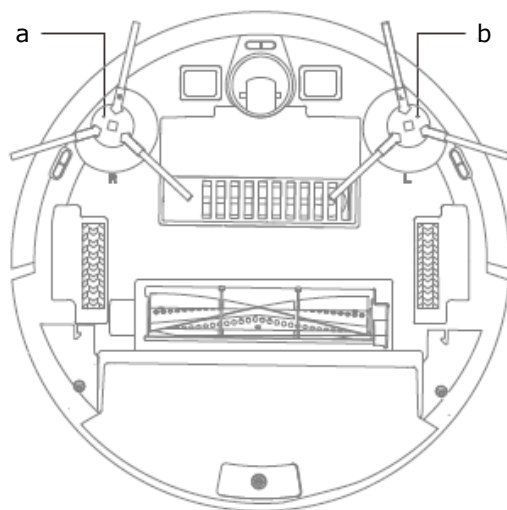


a- R (jobb oldali kefe), **b-** L (bal oldali kefe)

1. Nyomja meg a gombot, és húzza vissza a portartályt.

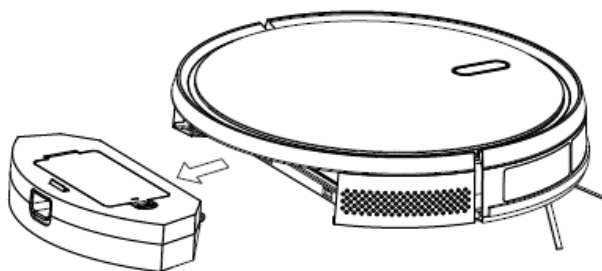


2. Nyissa fel és tisztítsa ki a portartályt.

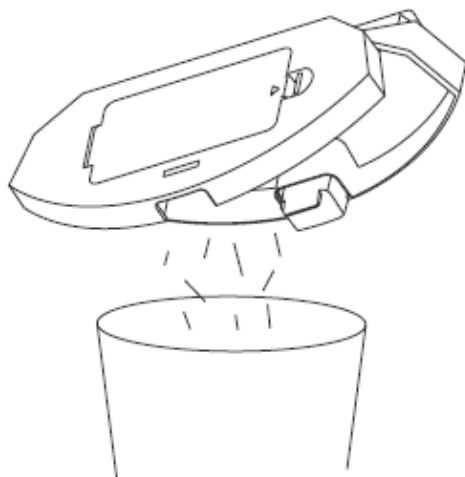

Hálózati szűrő (rendszeresen tisztítandó)

1. Hosszabb használatot követően emelje ki a szűrő hálóját, a szivacsot és a HEPA szűrőt.
2. Mossa el vízzel a hálót, a szivacsot és a HEPA szűrőt.
3. Rázza le a vízcseppeket, és hagyja alaposan megszáradni a levegőn.
4. A megszáradást követően helyezze be szűrőháló - szivacs - HEPA szűrő sorrendben.

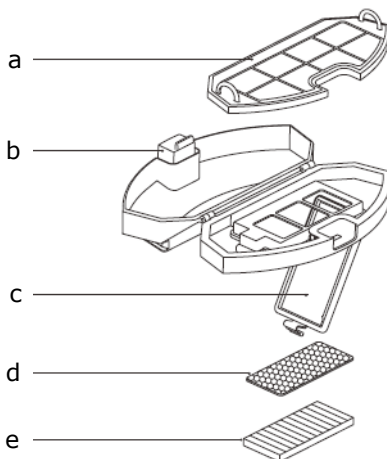


a- Szűrőháló, **b-** Gomb **c-** Szűrőfedél, **d-** Szivacs, **e-** HEPA szűrő

Megjegyzés:

- **A szűrőháló mosásakor csak tisztítószer nélküli tiszta vizet használjon.**
- **Soha ne tisztítsa a szűrőhálót se kefével, se az ujjaival.**
- **Hagyja legalább 24 órán át levegőn száradni a szűrőhálót.**
- 3-6 havonta cserélje ki a szűrőhálót.


Elektromos működtetésű 2 az 1-ben víztartály (rendszeresen tisztítandó)

1. Távolítsa el a rongyot (mopot), és öntse ki a vizet a tartályból.

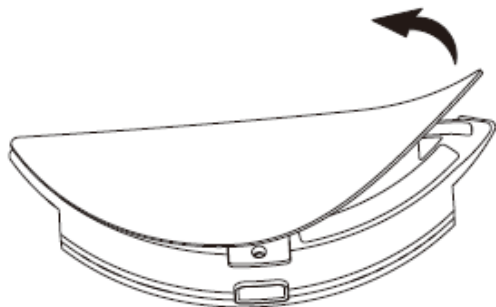

Elektromos vezérlésű víztartály


2. Mossa ki a mopot, hagyja megszáradni, és szárítsa meg a víztartályt is.

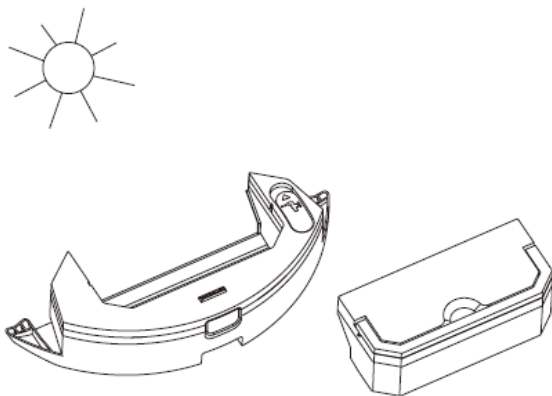

Elektromos vezérlésű víztartály 2 az 1-ben


Tisztítsa meg az érzékelőket puha törlőruhával:

1. Tisztítsa meg a jobb oldali faldetektáló érzékelőket.
2. A három zuhanásgátló érzékelőt a porszívó alján.
3. Az infravörös anti-shock érzékelőt a porszívó elülső részén.
4. Az áramütés elleni védelmet és a porszívó alján található töltőaljzat csatlakozóját (tisztítás közben kérjük, csatlakoztassa le az elektromos áramkörrel).
5. A jeladó helye a dokkolón

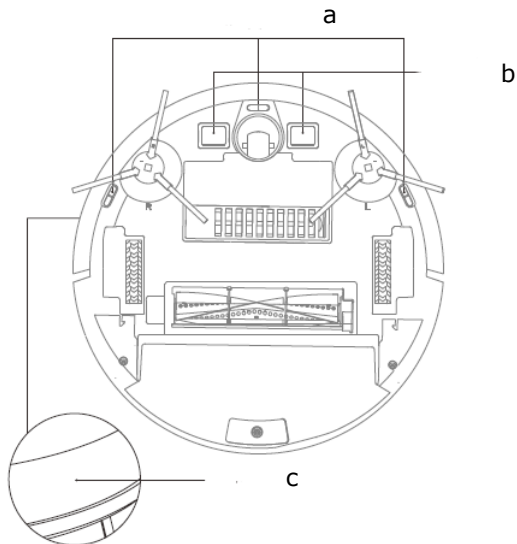


(1. ábra)

a- zuhanásgátló érzékelő, **b-** töltőérintkező, **c-** infravörös érzékelő

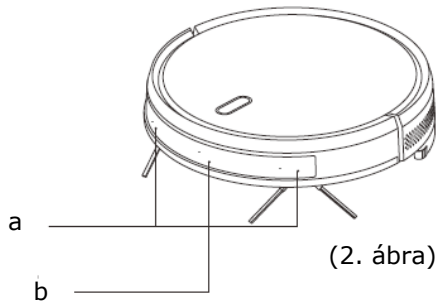

a- ütközésgátló, **b-** infravörös töltésérzékelő

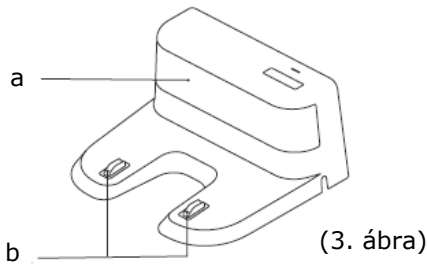

a- A jeladó helye, **b-** Érintkezők a töltőállomás töltéséhez

Akku

- A porszívó nagy teljesítményű Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor kapacitásának megőrzése érdekében tartsa a porszívót a mindennapos használathoz feltöltve.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a porszívót, kapcsolja ki és megfelelően raktározza el. Hagyja az akkumulátort legalább 3 havonta egyszer feltölteni, hogy a túlzott lemerülés ne tegyen kárt benne.

Firmware frissítés.


Firmware frissítés mobilalkalmazás segítségével. Ha megjelenik egy új firmware verzió, kövesse az utasításokat. A firmware frissítésekor az akkumulátor kapacitásának legalább $\geq 50\%$ -on kell lennie, ezért célszerű a porszívót a dokkolóba helyezni.

WiFi csatlakoztatási útmutató




1. Töltse le a Smart life alkalmazást a Google Playről vagy az Apple Playről vagy az Apple áruházból. A fenti QR-kód beolvasásával könnyen hozzáférhet az alkalmazáshoz.


Alternatív megoldásként rákereshet a "Smart life" az alkalmazások áruházban.

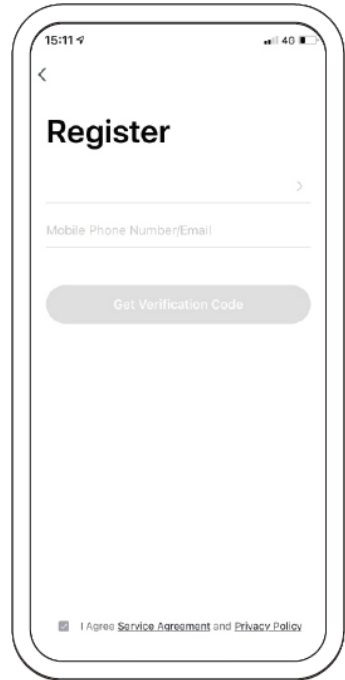


2. Az új felhasználóknak új fiókot kell létrehozniuk. A meglévő felhasználók bejelentkeznek a Smart Life alkalmazásba.

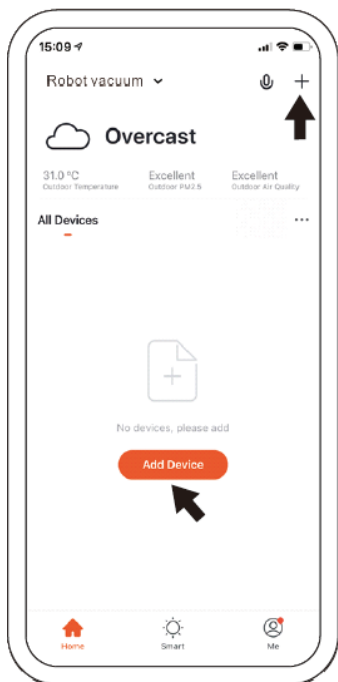


3. Nyissa meg az alkalmazást, majd nyomja meg a "+" gombot az eszköz hozzáadásához. Vagy használja az "Add Device" (Eszköz hozzáadása) gombot.

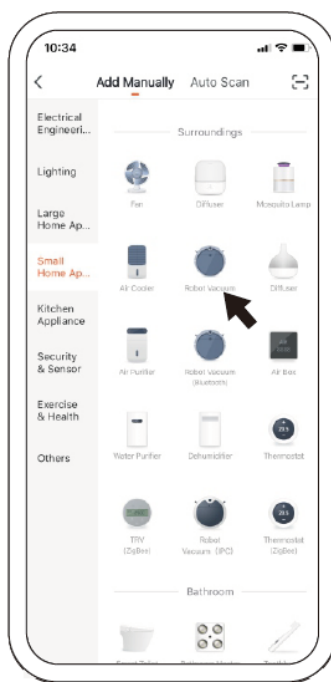


4. A Small Home Appliances részben válassza ki a "Robot vacuum (WiFi)" (Robotporszívó) lehetőséget.

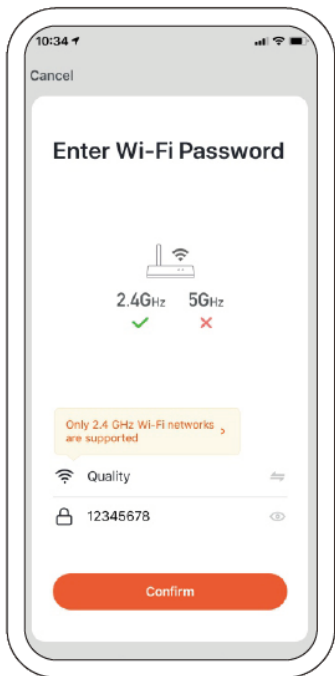

5. Írja be a WiFi jelszavát, és nyomja meg a megerősítéshez. Felhívjuk a figyelmét, hogy 5 GHz-es hálózat egyelőre nem áll rendelkezésre.

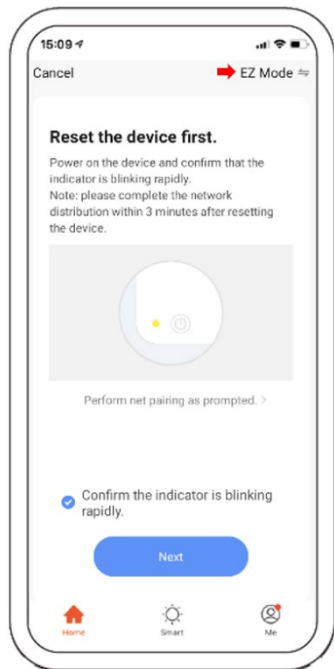

6. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze le, hogy készenléti állapotban van-e a készülék. Nyomja meg egyidejűleg 3 másodpercig a "Home" (Haza) és az "On" (Bekapcsolt) gombokat, amíg a porszívó villogni nem kezd, és a következő hangüzenetet nem adja: „WiFi lost, please follow the App instruction for reconnection" (a WiFi nem érhető el, a csatlakozáshoz kövesse az alkalmazás utasításait)". Győződjön meg arról, hogy telefonja ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, mint a porszívó. Az alkalmazásban igazolja vissza, hogy a porszívó villog, majd folytassa.

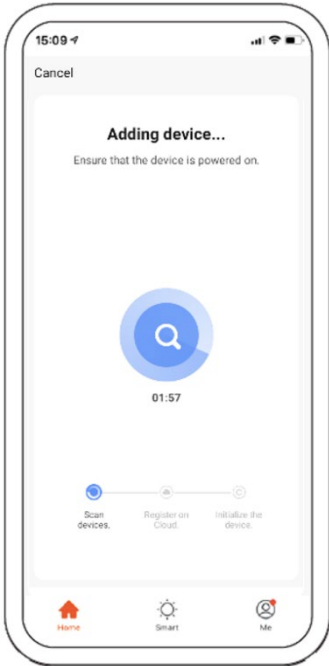

7. Az alkalmazás automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Amikor meghallja a hangutasítást, az eszköz csatlakoztatva van.

Gyakori problémák

Probléma	Megoldás
A porszívót nem lehet bekapcsolni	<ul style="list-style-type: none"> • Ha az akku már majdnem lemerült, helyezze a porszívót a dokkolóba oly módon, hogy összeérjenek az érintkezőik, az eszköz automatikusan bekapcsol (ha az akkumulátor teljesen lemerült, csak egy rövidebb töltést követően kapcsol be). • Ez 0°C alatti vagy 50°C feletti környezeti hőmérsékleten is előfordulhat, ezért a porszívót csak 0 és 40°C között használja.
A porszívót nem lehet feltölteni	<ul style="list-style-type: none"> • Vegye ki a porszívót a dokkolóból, ellenőrizze le, hogy világít-e a dokkoló jelzőfénye, valamint hogy a dokkoló hálózati adapterének mindkét vége megfelelően csatlakozik-e. • Ha a porszívó nem tökéletesen érintkezik a dokkolóval, tisztítsa meg az összes érintkezőt, esetleg próbálja meg eltolni oldalra az oldalkefét.
A porszívót nem lehet feltölteni	A porszívó túl messze van a dokkolótól, vigye közelebb és próbálja újra.
Szokatlan viselkedés	Kapcsolja ki és indítsa újra a porszívót.
Szokatlan zaj működés közben	Idegen tárgyak tekerődhetnek fel a fő kefére, az oldalkefékre vagy a kerekre. Kapcsolja ki és távolítsa el a szennyeződések.
A takarítási hatékonysága romlik, vagy por hullik a készülékből.	<ul style="list-style-type: none"> • Megtelt a portartály, ürítse ki. • A szűrőháló eltömődött, tisztítsa meg vagy cserélje ki. • Idegen tárgyak gabalyodtak össze a fő kefén, távolítsa el őket.
Nem lehet rácsatlakozni a WiFi hálózatra	<ul style="list-style-type: none"> • A WiFi jel gyenge, ellenőrizze, hogy az egész területet jel fed. • A WiFi csatlakozás nem működik megfelelően, resetelje a WiFi-t, töltsen le az alkalmazás legújabb verzióját, és próbáljon meg újra felcsatlakozni. • Hibásan megadott jelszó. • A router az 5 GHz-es sávban sugároz, azonban a porszívó csak a 2,4 GHz-es sávban képes jelet fogadni.
A takarítás a tervezett időpontban nem zajlott le.	A beütemezett takarításra csak akkor kerül sor, ha az akkumulátor legalább 30%-osan feltöltődött.
Akkor is fogyaszt áramot a porszívó, amikor a dokkolóban van?	A porszívó kis mennyiségű energiát fogyaszt, amikor a dokkolóban van, mert így biztosítható az akkumulátor legjobb teljesítménye.
A porszívó első három töltésének legalább 16 órát	A Li-ion akku a töltést követően azonnal használható, és erre az akkura nem jellemző az úgynevezett memóriahatás.

kell igénybe vennie?	
----------------------	--

Problémamegoldás

Felszólítás hangja	Megoldás
1. hiba: Hoppá. Nem találok a portartályt	A takarítás a portartály felhelyezését követően kezdődik.
2. hiba: Ellenőrizze, hogy a radar csatlakozása nincs-e valamivel lefedve vagy leárnyékolva.	A felső radar le van fedve, vagy a porszívó szabad térben található (6 x 6 m ² területen nem található semmilyen akadály).
3. hiba: Helyezzen át máshová, és próbálkozzon újra.	Helyezze a porszívót egy másik helyre, majd kapcsolja be újra.
4. hiba: Tisztítsa meg a lépcsőérzékelőmet, és kapcsoljon be más helyen.	A lépcsőérzékelő le van takarva, vagy a porszívó felemelkedett.
5. hiba: Tisztítsa meg az elülső érzékelőmet, és kapcsoljon be más helyen.	Az infravörös ütközésgátló érzékelő piszkos vagy el van takarva.
6. hiba: Tisztítsa meg a jobb oldali érzékelőmet, és kapcsoljon be más helyen.	A falérzékelő piszkos vagy el van takarva.
7. hiba: Törölje meg a radaron fedelét, és kapcsoljon be más helyen.	Az ütközésgátló radarérzékelő piszkos vagy el van takarva.
8. hiba: Ellenőrizze le, hogy nem szorult-e be valahogy az ütköző.	Az élérzékelő vagy az ütközésérzékelő beakadt.
9. hiba: Ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőt.	A portartály megtelt, vagy ki kell cserélni a hálósűrőt.
10. hiba: A portartály kiemelésre került, a szűrővel együtt tisztítsa meg.	A 9 sz. hiba bejelentése után a felhasználó kiemelte a portartályt, ezért a 10. hiba jelentkezett.
11. hiba: Elakadtam, segítsen!	A porszívó valahol elakadt.
12. hiba: Egyenesen állítson fel!	A porszívó megdőlt.
13. hiba: Nézze meg, hogy nem akadtak-e el valahol a kerekeim.	A hajtókerék be szorult vagy meg felcsavarodott rá valami.
14. hiba: Ellenőrizze le, hogy nem akadt-e meg a fő kefe.	Valami felcsavarodott a fő kefére vagy beszorult.
15. hiba: Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elakadva az oldalkefék.	Valami felcsavarodott az oldalkefére vagy beszorult.

16. hiba: Mi történik? Hol a dokkoló állomás	A dokkoló nem található, vagy le van csatlakoztatva az áramellátásról.
17. hiba: Hoppá. Programhiba Indítson újra.	A furcsa viselkedést ismeretlen hiba okozza, indítsa újra a porszívót.
18. hiba: Kikapcsolás közbeni hiba.	A porszívó figyelmezteti a felhasználót, és automatikusan kikapcsol vagy újratölt.
19. hiba: Gyenge az akku, töltsse fel	Ha az akkumulátor kapacitása túl alacsony, és a porszívó nincs a dokkolóban, a takarítás megszakad (az akkumulátor kapacitása kevesebb, mint 10%).
20. hiba: A kikapcsoláshoz vegyen ki a dokkolóból.	A porszívó kikapcsol, miközben a dokkolóban tölt.

Biztonsági információk

Felhasználásra vonatkozó korlátozások

- A termék háztartások takarítására, padlók tisztítására szolgál, kültérben (pl. erkélytisztításra), nem a padlón (pl. ülőgarnitúrán), valamint irodai vagy ipari környezetben található tárgyak takarítására nem használható.
- Ne használja a terméket se a szabadban, se védőkorlátok nélküli magasított helyeken (különbféle esőfogók, kültéri teraszok és bútorok teteje).
- Soha ne használja a porszívót 40 feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten, vagy ha folyadék, ragadós anyag ömlött a padlóra.
- Tisztítás előtt akassza fel a padlón fekvő kábeleket, hogy a porszívó ne akadhasson beléjük.
- Távolítsa el a padlóról a törékeny tárgyakat és hulladékot (pl. műanyag zacskókat stb.), hogy a porszívó ütközése ne okozhasson sérülést, illetve ne vezethessen a porszívó beszorulásához.
- A testi, szellemi vagy érzékszervi fogyatékossgal élő személyek (és gyermekek) nem használhatják és nem vezérelhetik a berendezést.
- A készülék nem játékszer. Takarítás előtt vezesse el máshova a gyermekeket és a háziállatokat.
- A fő keféét és a porszívó egyéb tartozékait gyermekek elől elzárva tartsa.
- Soha ne helyezzen semmit se álló, se mozgó porszívóra (ez gyermekekre és háziállatokra is vonatkozik).
- Se a hajával, se az ujjával vagy más testrészeivel ne közelítse meg a bekapcsolt porszívó szívónyílását, ugyanez a szabály vonatkozik a háziállatokra is.

- Soha ne használja a készüléket égő tárgyak, például izzó cigarettacsikkek eltávolítására.
- Soha ne használja a terméket hosszú bolyhos szőnyegek tisztítására (egyes sötét színű szőnyegek nem tisztíthatók hagyományos módon).
- Ne engedje, hogy a porszívó kemény vagy éles szennyeződések (pl. hulladékot, díszítő anyagot, szilánkot, szöveget stb.) szívjon fel.
- Ne tartsa a porszívót az öröknél, a távolságérzékelőnél vagy a lökhárítónál, amikor azt hordozza.
- Tisztítás és karbantartás közben kapcsolja ki mind a porszívót, mind a dokkolót.
- A tisztításhoz ne használjon nedves törlőruhát se semmilyen folyékony tisztítószert.
- Az UVC lámpa nagyon erős UV sugárzást bocsát ki.
- Soha ne nézzen közvetlenül az UVC lámpába, mert az UV sugárzás károsíthatja a látását.
- Gyermek kezébe nem kerülhet.
- A terméket kizárólag a használati útmutatóban feltüntetett módon használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a felhasználó felel.

Akku és töltés

- Ne használjon más gyártók akkuját, dokkolóját vagy töltőjét.
- Soha ne szerelje szét és ne próbálja meg megjavítani az akkumulátort vagy a dokkolót.
- Helyezze a dokkolót hőforrásoktól (pl. radiátorok) távol.
- Soha ne tisztogassa a dokkoló érintkezőit nedves törlőruhával vagy nedves kézzel.
- Soha ne dobja ki az akkukat a háztartási hulladékkal együtt. A használt akkuk megsemmisítését bízza az újrahasznosításukkal foglalkozó cégre.
- Ha a tápkábel megsérült, haladéktalanul cserélje ki hivatalos forrásból származó vezetékre.
- A porszívót az eredeti csomagolásban és kikapcsolt állapotban szállítsa.
- Ha sokáig nem használja a porszívót, töltsen teljesen fel az akkumulátort, majd tárolja száraz, hűvös helyen. Töltsen fel legalább 3 havonta egyszer az akkut, nehogy a túlzott lemerülés tönkretegyje.

Alap paraméterek

Készülék

Tétel	Paraméter
Modell	Salente G4
Befoglaló méretek	350 x 350 x 80 mm
A termék súlya	3,1 kg
Li-ion akkumulátor	2600 mAh
Névleges feszültség	14,4 V
Névleges teljesítmény	30 W

Dokkoló állomás

Tétel	Paraméter
Modell	Salente G4
Befoglaló méretek	160 x 143 x 80 mm
Névleges teljesítmény	11,4 W
Névleges teljesítmény	11,4 W

AC adapter műszaki adatok

A gyártó neve, cégjegyzékszám és címe	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság, 1891486
Modellszám	RTX-G4
Az AC adapter gyártójának neve, cégjegyzékszám és címe	Shenzhen Nalin Elec Tech Company Limited 2/f West & 3/f Bldg Zhouteng Industry Garden, Shanglilang Community Nanwan Longgang, 518112 Shenzhen Guangdong, Kína
AC adapter modellszám	S012DBV1900060
Bemeneti feszültség	100 - 240 V~
AC bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	19 V
Kimeneti áram	0,6 A
Kimeneti teljesítmény	11,4 W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban	82,95 %
Alacsony terhelési hatékonyság (10%)	71,3 %
Üresjárat energiafogyasztás	0,04 W



— **Megsemmisítés:** A terméken, a mellékelt dokumentumokban vagy a csomagoláson található áthúzott szemétkosár szimbólum arra jelenti, hogy élettartamuk lejártát követően az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkut szelektív hulladékként kell megsemmisíteni. Soha ne dobja ki ezeket a termékeket válogatás nélküli kommunális hulladékként.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a SALENTE G4 termék megfelel az adott típusú készülékre vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét itt találja: <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importőr / Gyártó

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

Készült Kínában

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.salente.eu

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.